




Návod k použití

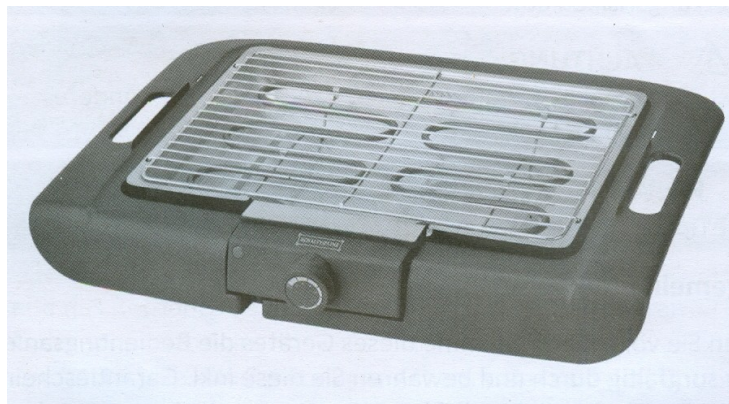

Barbecue gril

BGT-2000.7

Vážený zákazníku,


blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili náš kvalitní produkt. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití, abyste z tohoto spotřebiče měli co největší užitek. Tento návod k použití obsahuje všechny potřebné pokyny k užívání, čištění a udržování tohoto spotřebiče. Pokud se těmito pokyny budete řídit, dosáhnete jistě vynikajících výsledků, ušetříte čas a vyhnete se problémům. Doufáme, že Vám tento spotřebič zpříjemní život.

Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrožících při používání zařízení.
2. Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením.
3. Čištění a údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem.
4. Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let.
5. Zařízení není určeno k ovládní externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
6. Zařízení nepoužívejte ve volné přírodě. Toto zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti a ve vnitřních prostorách.
7. Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické energie.
8. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozený. V tom případě se obraťte na oddělení péče o zákazníky.
9. Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami.
10. Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí a nestalo se, že bude volně viset.
11. V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl jedině výrobce, jím pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací.
12. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami.
13. Při nedodržení bezpečnostních pokynů neručí výrobce za případně vzniklé škody.
14. Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní podložku.
15. Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte úchyty a kolečka.
16. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
17. Uchovávejte na suchém místě.
18. Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí vaší sítě.
19. Nikdy nepřemísťujte spotřebič taháním za přívodní kabel.
20. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte jej.
21. Je zakázáno používat prodlužovací kabely.
22. Části spotřebiče přijdou do styku s tuky, čistěte podle pokynů v kapitole Čištění.
23. Nenechávejte volně ležet obalový materiál, zejména ne v blízkosti dětí – hrozí nebezpečí udušení!!!
24. **Pozor: horký povrch!** Při používání se horní a dolní část grilu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu, mohli byste si způsobit popáleniny.

Popis součástí spotřebiče

1. Grilovací rošt
2. Úchyt
3. Vnější rám
4. Topné tělísko s termostatem a regulátorem teploty
5. Kontrolka
6. Vanička grilu

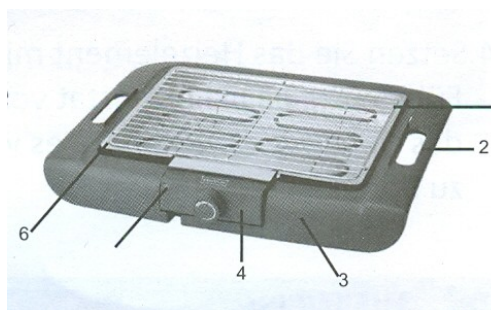

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

UPOZORNĚNÍ:

Během provozu může být teplota povrchu, kterého se můžete i omylem dotknout, velmi vysoká. Nebezpečí popálení!

POZOR:

Nikdy nepoužívejte pro tento spotřebič dřevěné uhlí ani podobná paliva!

- Do vaničky grilu **vždy nalijte vodu**. Vodní lázeň a plech zamezují zvýšenému tepelnému sálání v oblasti stojné plochy přístroje.
- Spotřebič pokládejte na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na citlivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.
- Nikdy nepřilévajte vodu do tuku.

Vybalení a uvedení do provozu

1. Vyměňte gril z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Otřete spotřebič vlhkým hadříkem. Hadříkem otřete i rošt a vaničku grilu.
3. Do grilovací vaničky **nalijte 1 litr studené vody**, po značku MAX umístěnou na zadní části.
4. Umístěte topné tělísko s termostatem na rám. Seshora zasuňte termostat do otvorů v rámu. Opatrně přitlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Termostat je vybavený bezpečnostním spínačem. Ten zabraňuje provozu topného tělíska, pokud je mimo rám grilu. Zkontrolujte proto, že je tělísko správně umístěné.

Před prvním použitím

Nechte spotřebič běžet s vaničkou grilu naplněnou vodou cca 15 minut naprázdno, přičemž mějte regulátor teploty na termostatu nastavený na maximální výkon. Tím se odstraní ochranná vrstva na topné spirále. Tvorba mírného kouře je v pořádku. Zajistěte dostatečné větrání.

Tvorba mírného kouře je v pořádku. Zajistěte dostatečné větrání.

A jdeme grilovat!

1. Nalijte do vaničky grilu 1 litr studené vody po značku MAX.
2. Před grilováním nechte gril cca 5 minut zahřát.
3. Nastavte teplotu podle potřeby, při nižší teplotě můžete ohřívat, pro grilování se hodí teploty spíše vyšší. Kontrolka signalizuje, že se topné tělísko zahřívá.
4. Položte na grilovací rošt pokrm. Během přípravy občas obračejte.
5. **Hlídejte vodu**. Při delším grilování je třeba ji doplňovat. Dávejte pozor, abyste studenou vodu nelili na horké topné tělísko, mohli byste si gril poškodit.
5. Po ukončení grilování vypněte, odpojte od zdroje el. proudu a nechte vychladnout.

Čištění

1. Před čištěním odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a nechte úplně vychladnout.
2. Topné tělísko s termostatem při čištění nikdy nenamáčejte do vody, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Otírejte pouze vlhkým hadříkem.
3. Nepoužívejte drátěnky ani jiné abrazivní předměty.
4. Nepoužívejte toxické ani abrazivní čisticí prostředky.
5. Sundejte grilovací rošt a umyjte rošt, vaničku a rám v mýdlové vodě. Silnější nečistoty můžete odstranit nylonovým kartáčem.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 230 V 50 Hz

Příkon: 2000 W

Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distibutor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie