



Návod k použití



Elektrická kuchyňská jednoplotýnka

EKP-1500.15

Vážený zákazníku,


blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili tento kvalitní produkt. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití, abyste z tohoto spotřebiče měli co největší užitek. Tento návod k použití obsahuje všechny potřebné pokyny k užívání, čištění a udržování tohoto spotřebiče. Pokud se těmito pokyny budete řídit, dosáhnete jistě vynikajících výsledků, ušetříte čas a vyhnete se problémům. Doufáme, že Vám tento spotřebič zprjemní život.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozcích při používání zařízení.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s tímto zařízením.
- Čištění a údržbu mixéru smějí provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem.
- Zařízení a kabely se nesmějí dostat do rukou dětem mladším 8 let.
- Zařízení není určeno k ovládní externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Zařízení nepoužívejte ve volné přírodě. Toto zařízení je určeno pouze k použití v domácnosti a ve vnitřních prostorách.
- Pokud již zařízení nechcete používat nebo je hodláte čistit, odpojte je od zdroje elektrické energie.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozený. V tom případě se obraťte na oddělení péče o zákazníky.
- Zamezte kontaktu zařízení a přívodního kabelu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Dbejte na to, aby byl přívodní kabel mimo dosah dětí a nestalo se, že bude volně viset.
- V případě poškození kabelu, je s ohledem na možná rizika nutné, aby výměnu provedl jedině výrobce, jím pověřená osoba nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací.
- Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými předměty či ostrými hranami.
- Při nedodržení bezpečnostních pokynů neručí výrobce za případně vzniklé škody.
- Spotřebič umístěte na rovnou, stabilní podložku.
- Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte úchyty a kolečka.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Uchovávejte na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí vaší sítě.
- Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za přívodní kabel.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte jej.
- Před čištěním nebo uložením nechte plotýnku vychladnout.
- Je zakázáno používat prodlužovací kabely.
- Doporučujeme mezi spotřebič a desku stolu umístit tepluvzdornou podložku – takto se nemůže stát, že dojde k poškození stolu nebo kuchyňské desky působením tepla ze spotřebiče.
- Nepoužívejte v koupelně ani v blízkosti vody.

Popis součástí spotřebiče

1. Kuchyňská plotýnka
2. Vypínač
3. Kontrolka zapnutí

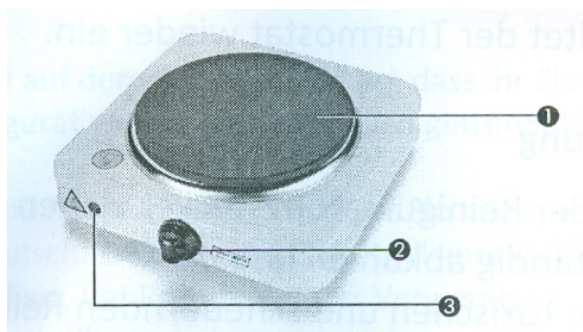

Před prvním použitím

- Vyměňte spotřebič s příslušenstvím z krabice. Odstraňte ze spotřebiče etikety, ochranou fólii a další plastové části.
- Plotýnku otřete vlhkým hadříkem.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
- Kuchyňská plotýnka je ošetřena ochrannou vrstvou, kterou je třeba před prvním použitím odstranit. Spotřebič tedy zapněte a nechte běžet 10 minut na nejvyšší stupeň. Při tomto procesu se může uvolnit trochu kouře. Poté můžete plotýnku použít nebo vypnout.

Obsluha

- Spotřebič zapnete otočením vypínače po směru hodinových ručiček. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Nastavte požadovanou teplotu otáčením vypínače dále po směru hodinových ručiček, přičemž 1 je nejnižší a 5 nejvyšší teplotní stupeň.
- Když se spotřebič zahřeje na nastavenou teplotu, kontrolka se vypne.
- Jakmile klesne teplota plotýnky, termostat se opět zapne.

Čištění

- Před čišťením odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a nechte úplně vychladnout.
- Nepoužívejte toxické ani abrazivní čisticí prostředky jako např. benzín, písek na nádobí či rozpouštědla. Stačí běžný kuchyňský čisticí prostředek nebo prostředek na mytí nádobí.
- Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Případné zbytky potravin okamžitě odstraňte.
- **Pozor, kuchyňská plotýnka bývá horká!!!**

Několik tipů, jak šetřit energii

- Používejte pouze pánvičky o stejném průměru, jako má plotýnka.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Pokud možno používejte při vaření poklice.
- Zeleninu, brambory apod. vařte v co nejmenším množství vody, aby se co nejvíce zkrátila doba ohřevu vody.
- Upravte volbu teploty podle toho, jaký pokrm připravujete.


Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V

Příkon: 1500 W



Likvidace

 Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distibutor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie