



Návod k obsluze



Kontaktní gril

HT-PME2000

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Herenthal. Chcete-li, aby vám tato kontaktní gril přinesl co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu.

Upřímně věříme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti, objevíte nové chutě a jídla a celkově přispěje ke zlepšení kvality vašeho života.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout, jeden nikdy neví!

- Příkladně mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrožících při používání zařízení.
- Tento přístroj není hračka.
- Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
- Spotřebič a jeho přírodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
- Spotřebič není určený k použití s přídatným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
- V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.
- Tento přístroj je určený k použití v soukromých domácnostech, nikoli ke komerčnímu užívání.
- Spotřebič používejte pouze v interiéru, nepoužívejte ho venku.
- Odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu (tj. vytáhněte kabel ze zásuvky), když:
 - Se chystáte spotřebič někam přemístit
 - Se chystáte spotřebič někam uložit
 - Se chystáte přidělovat nebo oddělovat nějaké součásti spotřebiče
 - Se chystáte spotřebič čistit nebo provádět jeho údržbu
 - Jste skončili s přípravou či ohřevem pokrmů.

Elektrina a teplo

- Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické sítě, do které chcete spotřebič zapojit.
- Spotřebič zapojujte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem).
- Pravidelně kontrolujte, jestli není poškozený kabel.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený přírodní kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič spadl nebo je-li jinak porouchaný.
- Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel (mohli byste totiž vytáhnout ze zdi i zásuvku).
- Před přemísťováním spotřebiče vytáhněte nejprve kabel ze zásuvky.
- Spotřebič se nesmí zapínat pomocí přídatného časového spínače či samostatného dálkového ovládání.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel (šňůru), dávejte pozor, aby měl pojistku 15A, nekvalitní prodlužovací kabely se mohou přehřívat. Dávejte také pozor na to, že o kabel, ať už normální nebo prodlužovací, může někdo zakopnout.
- Příkladně ani jeho součásti nikdy nenamáčejte do vody, mohlo by dojít k závažnému úrazu elektrickým proudem.
- Když už vám přístroj spadne do vody, nesahejte na něj. Nejprve vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky a až poté spotřebič vyndejte z vody, ale už jej dále nepoužívejte.
- Spotřebič nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, jako je sporák či trouba.


NÁVOD K OBSLUZE A TIPY

Ještě trocha teorie, než se dáte do vaření

- Používání jiných než originálních dílů může mít za následek vznik poranění.
- Používejte spotřebič pouze v suchých vnitřních prostorách a nikoli v blízkosti vody.
- Znovu opakujeme (předpis je předpis): každý styk spotřebiče s vodou může být nebezpečný, protože voda vede elektřinu! Proto žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za deště nebo u bazénu!
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka nechtě je rovná, suchá, odolná proti teplu a neošetřená lakem.
- Spotřebič nechtě je umístěný alespoň 5 cm od stěny či jiných hořlavých předmětů (závěsy, záclony, svíčky či kapesníky).
- Před jakoukoli jinou činností, než je příprava či ohřev potravin vytahujte kabel resp. zástrčku kabelu ze zásuvky!
- Na kabel dávejte velký pozor! Už jsme varovali na možnost zakopnutí. Další nebezpečí hrozí samotnému kabelu – dávejte pozor na ostré předměty a zdroje tepla, ať se kabel nepřehřívá nebo nepřepálí. Mohlo by to vést ke škodě na majetku i na zdraví!
- Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Kontaktní gril je třeba používat na stabilním podkladu.
- Kontaktní gril nepoužívejte, pokud vám spadl, pokud je poškozený či vykazuje netěsnosti.

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

1. Rukojeť
2. Horní kryt
3. Horní rošt s antiadhezní vrstvou
4. Spodní rošt s antiadhezní vrstvou
5. Světélko „připraveno“ (zelené)
6. Světélko zapojeno (červené)
7. Kolečko termostatu
8. Spodní kryt
9. Odkapávací miska
10. Svorka

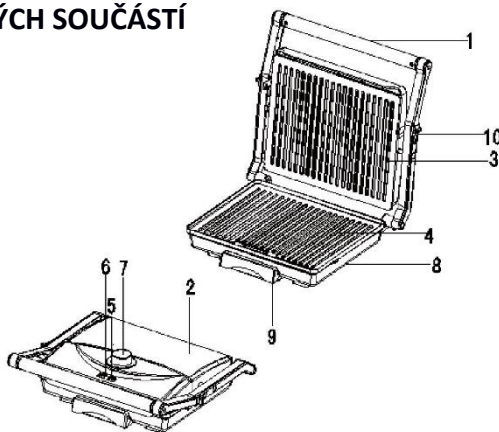

Před použitím

- Důkladně spotřebič vybalte a odstraňte obalový materiál.
- Omyjte hadříkem vodou s trochou saponátu a vysušte.
- Chvilí nechte zahřát naprázdno, zprvu může být chvíli cítit zápach – to je v pořádku.
- **Tip:** Kokosový olej. Natřením kokosovým olejem podpoříte antiadhezní vlastnosti varné plochy.
- **Nikdy** na varnou plochu nepoužívejte ostré či kovové předměty. Vyhněte se abrazivním čističům. Mohli byste ji poškrábat.



Upozornění! Spotřebič je po zahřátí horký! Nebezpečí popálenin!

- Nastavte regulátor teploty do požadované polohy. Doporučujeme začít na nejvyšší stupeň a pak dle osobních preferencí snižovat.
- Gril zavřete a zapojte do zásuvky. Uvidíte, že se rozsvítila kontrolka připraveno a kontrolka signalizující přívod elektřiny.
- Teplotu pro grilování dosáhne přístroj za zhruba 5 minut.
- Otevřete gril a na spodní rošt vložte sendvič, toast, maso či cokoli jiného, co chcete grilovat.
- Zavřete gril, světélko „připraveno“ se opět rozsvítí.
- Grilujte, dokud světélko „připraveno“ opět nezhasne, nebo dokud není grilovaná potravina do hněda opečená. Obecně se délka grilování řídí zejména vašimi osobními preferencemi.
- Když je jídlo hotové, otevřete pomocí rukojeti. Vydejte umělohmotným či dřevěným náčiním.
Vyvarujte se styku s kovem.
- Následně odpojte gril ze zásuvky a nechte vychladnout.

Čištění a údržba

Po každém použití přístroj vyčistěte. Varná deska je potažená antiadhezní vrstvou. Nepoužívejte proto kovové kuchyňské pomůcky a čističe, neboť byste jimi mohli tuto vrstvu poškodit.

1. Nejprve vysuňte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
2. Otřete vnější části spotřebiče vlhkým hadříkem.
3. Omyjte varnou desku vodou se saponátem a neodírající houbičkou. Případné zbytky potravin odstraníte čisticím prostředkem rozpouštějícím tuk.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V 50/60 Hz

Příkon: 2000 W



Likvidace

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.



Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie