

ROYALTY LINE

— Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design —

Návod k obsluze



Kuchyňský robot

PKM-1400.5

Úvodem


Tento výkonný kuchyňský robot je pro svůj výkon, kapacitu a účinnost mixování určený k efektivnímu míchání, mixování, šlehání a zadělávání pokrmů a těst. Nejenže zvládne zadělat nepoddajná kynutá těsta na knedlíky, buchty a dokonce i na celozrnný chléb, pomůže Vám i přípravě řady dalších pokrmů. Stačí jen vybrat jeden ze tří nástavců, zvolit příslušný rychlostní stupeň a můžete šlehat pudinky, krémy, pěny, šlehačku, těsto na pěnové cukroví a mnoho dalšího. Jinak řečeno, tento výkonný robot vám skutečně pomůže při přípravě lahodných pokrmů, dobrot a dezertů.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.

- Tento přístroj je určený pouze k soukromému použití.
- Přístroj nikdy nenamáčejte a zabraňte kontaktu s ostrými předměty. Nesahejte na přístroj mokřýma rukama. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu rovněž v případě, že jej budete nechávat bez dozoru a také před tím, než jej budete čistit, sestavovat nebo rozkládat.
- Zařízení mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Čištění a běžnou údržbu zařízení smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
- Zařízení a jeho přírodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
- Zařízení není určeno k použití s přídatnými časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
- V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.
- Nedotýkejte se příslušenství, které je odnímatelné či se při provozu pohybuje. Nesahejte na upínací mechanismus.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- V zájmu bezpečnosti svých dětí uchovávejte všechny části obalu (platové sáčky, krabice, lepenkovou výplň, bublinkovou fólii) mimo dosah dětí.
- Neomezujte funkčnost bezpečnostních spínačů.
- Při provozu zařízení nezasunujte předměty do točících se háků.
- Přístroj umístěte na rovnou, plochou a stabilní podložku.
- Při zvedání ramena přístroje dbejte zvýšené opatrnosti, neboť byste mohli přístroj převrhnout.

SLOŽENÍ PŘÍSTROJE

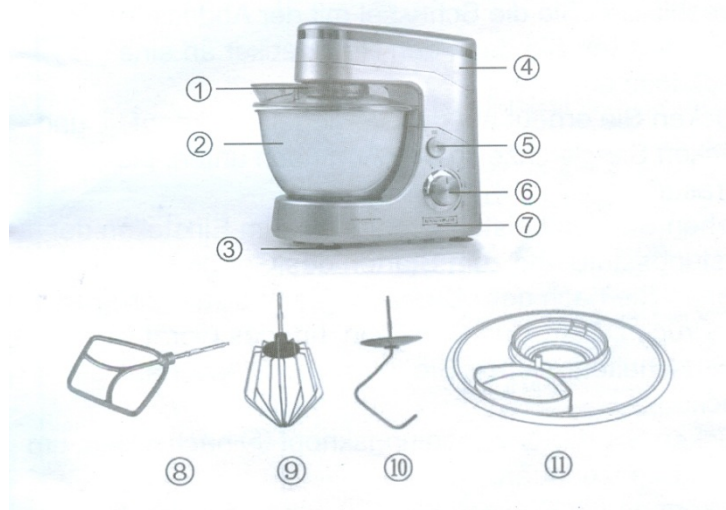

1) Kleštiny příslušenství

2) Přídavná mísa

3) Přísavná podložka

4) Pohonná jednotka

5) Tlačítko pro manipulaci s ramenem

6) Regulátor výkonu

7) Základna přístroje

8) Příslušenství – míchací nástavec

9) Příslušenství - šlehačí metla

10) Příslušenství – hnětací hák

11) Příslušenství kryt mísy

PŘED PŘIPOJENÍM KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO PROUDU

- Před připojením ke zdroji elektrického proudu zkontrolujte, že jeho parametry odpovídají údajů na technickém štítku přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte všechny vložené papíry a plastové sáčky. Umyjte všechny přídavné součásti.

POUŽITÍ MÍSY

- 1) Umístěte přídavnou mísu (2) na základnu přístroje a pootočte jí, až se zacvakne.
- 2) Stiskněte tlačítko pro manipulaci s ramenem (5). Rameno se zvedne.
- 3) Případně připevněte kryt mísy (11), který namontujete na rameno.
- 4) Zasuňte příslušenství (8) nebo (9) nebo (10) do kleštin (1). Zkontrolujte, že je příslušenství správně upevněné.
- 5) Nyní vložte do mísy všechny přísady.
- 6) Znovu stiskněte tlačítko pro manipulaci s ramenem (5) a zároveň tlačte rameno směrem dolů, dokud nezacvakne.
- 7) Otáčejte regulátorem výkonu (6), čímž zapnete přístroj a zároveň nastavíte požadovaný výkon.
- 8) Poté vraťte regulátor výkonu (6) do výchozí polohy, čímž přístroj vypnete. Odpojte od zdroje elektrické energie.
- 9) Stiskněte tlačítko pro manipulaci s ramenem (5) a rameno zvedněte.
- 10) Nyní můžete sundat mísu (2).
- 11) Pro vyjmutí pokrmu z mísy (2) použijte stěrku.
- 12) Všechny díly umyjte, jak je popsáno v kapitole Čištění a mytí.

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

- Před mytím a čištěním přístroj odpojte od zdroje elektrické energie.
- Základnu přístroje a motorovou jednotku nikdy nenamáčejte do vody.
- Nepoužívejte agresivní ani pěnové čisticí prostředky.
- Povrch základny přístroje čistěte vlhkým hadříkem.
- Části přístroje, které přijdou do styku s potravinami, myjte ve vodě s čisticím prostředkem.
- Před opětovným připevněním nechte všechny části přístroje dobře uschnout.

HLUČNOST

Tímto prohlašujeme, že hladina hluku tohoto přístroje se při provozu pohybuje v rozmezí 80 dB(A) až 88 dB(A). Při používání doporučujeme používat ochranu sluchu.

Technické údaje

Napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: 1400 W

Výkon: 800 W




Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

DOPORUČENÉ STUPNĚ VÝKONU PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (8) NEBO (9) NEBO (10)

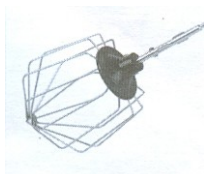Stupeň	Příslušenství	Použití
<i>První třetina (1/3) plynulého nastavení výkonu</i>	<i>Hnětací hák</i> 	<i>Hutná těsta např. kynutá těsta na knedlíky či chléb</i> Příklad receptu <i>Maximálně 1 kg bílé chlebové mouky, 700 ml vody (poměr mouka : voda = 1 : 7)</i> Postup: • <i>Do mísy přístroje vložte mouku a další přísady.</i> • <i>Zapněte přístroj na 15 vteřin při nízkém výkonu.</i> • <i>Pro lehčí provoz odstraňte kryt.</i> • <i>Na dalších 2,5 minuty zvyšte výkon na max. pro hnětací hák.</i>
<i>První dvě třetiny (2/3) plynulého nastavení výkonu</i>	<i>Míchací nástavec</i> 	<i>Středně až hodně hutné směsi (například těsto na palačinky či koláč)</i> Obecný postup: • <i>Zapněte přístroj na 30 vteřin při nízkém výkonu.</i> • <i>Na dalších 2,5 minuty zvyšte výkon na max. pro tento nástavec.</i>
<i>Maximální výkon</i>	<i>Šlehací metla</i> 	<i>Méně hutná těsta a směsi (např. šlehačka, bílky, krémy)</i> Příklad receptu • <i>Přísady: 4 bílky</i> Postup: • <i>Bílky vložte do mísy přístroje.</i> • <i>Šlehejte při max. výkonu cca 5 minut.</i>

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie