



SCHWARTZMANN

Návod k použití



**Leštička na karoserie
CP-1200D**



Před použitím přístroje si prosím z důvodů bezpečnosti pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uchovejte si ho pro další použití. Budete-li spotřebič někomu dávat nebo půjčovat, dejte jim prosím zároveň i tento návod k použití.

POPIS SOUČÁSTÍ



1. Vypínač
2. Regulátor rychlosti
3. Rukojeť ve tvaru „U“
4. Upínání leštícího kotouče
5. Aretační tlačítko hřídele
6. Aretace vypínače

OBSAH BALENÍ

Nejprve přístroj zbavte všech obalových materiálů a vložek v balení. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a zda při přepravě spotřebiče nedošlo k poškození nějakých jeho součástí. Je-li to možné, uschovejte si krabici a vnitřní obal až do konce záruční doby.

POZOR! Obalový materiál není hračka! Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovými fóliemi, hrozí riziko udušení!

Balení obsahuje:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 ks úhlová leštička | 1 ks nosič kotouče se suchým zipem (180 mm) |
| 1ks rukojeť ve tvaru „U“ | 1ks leštící kotouč (180 mm) |
| 1 ks šestihranný klíč | 1 ks návod k použití |
| 2 ks šrouby | |

Zjistíte-li, že balení neobsahuje všechny výše uvedené součásti, nebo že jsou některé součásti poškozené, kontaktujte prosím prodejce.

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ

- Před použitím přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nebudete-li se jimi řídit, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru anebo závažnému poranění. Návod k použití si uchovejte pro budoucí potřebu.
- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a nedostatek světla může být příčinou různých nehod.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Při provozu elektrických přístrojů vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickými přístroji zabraňte přístupu na pracoviště dětem a jiným osobám. Rozptýlení způsobené jejich přítomností může vést k nehodám.
- Zkontrolujte, zda informace na typovém štítku přístroje odpovídají parametrům používaného zdroje napájení. Zástrčka musí svou konfiguraci odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. U zemněných elektrických přístrojů je zakázáno používat adaptéry.
- Nedotýkejte se žádnou částí těla uzemněných povrchů (např. elektroinstalační trubky, radiátory, kuchyňský sporák, lednice apod.), hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické přístroje dešti a vlhku. Dostane-li se dovnitř přístroje voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil přívodní kabel – nepoužívejte ho k nošení přístroje a netahejte za něj při vypořádání přístroje ze sítě (při vypořádání kabel vždy uchopte za zástrčku). Chraňte přívodní kabel před žárem, mastnotou, ostrými předměty a pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Ve venkovních prostorách používejte výhradně prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

- Pokud musíte přístroj používat ve vlhkém prostředí, připojte ho ke zdroji napájení chráněnému proudovým chráničem, který snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci buďte pozorní. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu, drog a léků a jste-li unavení.
- Používejte ochranné pomůcky (brýle, roušku proti prachu, obuv s protiskluzovou podrážkou, ochrannou přilbu, zátky do uší).
- Před zapojením přístroje do elektřiny zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF (vypnuto), aby nedošlo k nechtěnému zapnutí přístroje.
- Ujistěte se, že jste před spuštěním přístroje odpojili všechny pomůcky používané k seřízení přístroje (např. klíč).
- Nepracujte na příliš vzdálených plochách. Vždy udržíte pevný postoj a rovnováhu.
- Při práci s přístrojem nenoste volné oděvy nebo šperky, mohly by se zachytit v pohyblivých částech. Dávejte pozor, aby se do blízkosti přístroje nedostaly vlasy, oblečení nebo rukavice.
- Přístroj slouží pouze k účelu, k němuž je určen a v souladu s těmito pokyny. Použití k jiným účelům je nebezpečné.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje vypínač. Přístroj s porouchaným vypínačem je nebezpečný a je nutné ho opravit.
- Před jakýmkoli seřizováním přístroje, výměnou příslušenství nebo před jeho uložením je nutné přístroj vypojit ze sítě.
- Nepoužívaný přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Udržujte přístroj v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nedošlo k poškození pohyblivých částí přístroje a jakýchkoli jiných částí, které by mohlo mít vliv na provoz přístroje. Poškozený přístroj je nutné opravit.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní opraváři používající standardní náhradní díly. Jen tak budou zajištěny příslušné bezpečnostní normy.
- Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu spotřebiče s průřezem vodiče 1,5 mm². Prodlužovací kabel vždy celý rozviňte (platí i pro prodlužovací kabely navinuté na bubnu).


ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Používejte pouze příslušenství, jehož rychlost odpovídá doporučené rychlosti uvedené na typovém štítku příslušenství. Kotouče a jiné příslušenství neodpovídající této rychlosti se při použití mohou rozpadnout a způsobit zranění.
- Při práci držte přístroj pouze za izolované povrchy určené k jeho držení. Pravidelně je kontrolujte, zda nejsou poškozené (praskliny, deformace apod.).
- Držte přístroj pevně v rukou a nedotýkejte se rotujících částí.
- Leštící kotouč se před spuštěním přístroje nesmí dotýkat leštěného povrchu.
- Nenechávejte přístroj spuštěný, pokud s ním nepracujete.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí okamžitě po použití, mohou být velmi horké a mohli byste se popálit.

SESTAVENÍ

Před montáží příslušenství se ujistěte, zda je přístroj vypojený ze sítě.

Nasazení rukojeti:

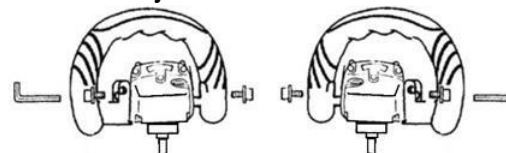

Rukojeť je vhodná pro leváky i praváky. Nasadte rukojeť na místo otvorů pro šrouby na přístroji. Zaveďte šrouby a utáhněte je šestihranným klíčem.

Nasazení příslušenství



Stiskněte aretační tlačítko hřídele kotouče (A). Našroubujte nosič kotouče na hřídel a utáhněte. Uvolněte aretační tlačítko. Nasadte leštící kotouč na nosič kotouče.

Fig 4



Leštící kotouč – „beránek“

Tento kotouč se používá k dosažení vysokého lesku. Používá se v kombinaci s textilním kotoučem.



POUŽITÍ

Řiďte se bezpečnostními pokyny a dodržujte všechna pravidla práce s přístrojem. Při zapínání a vypínání přístroje se kotouč nesmí dotýkat leštěné plochy. Před vytažením přístroje ze zásuvky přístroj vždy vypněte.


Regulace rychlosti



Rychlost otáčení kotouče lze regulovat tlačítkem na horní části rukojeti. Čím výš tlačítko posunete, tím rychlejší bude rychlost otáček.

Při aplikaci vosku a leštění nikdy nezačínáte vysokou rychlostí.

Zapnutí a vypnutí

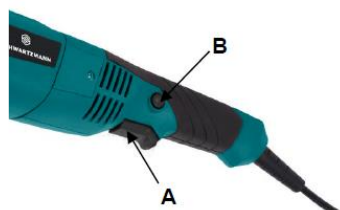

Přístroj se spouští/vypíná tlačítkem ON/OFF (A).
K delšímu provozu bez přerušení slouží aretační tlačítko (B).

Vypnutí

Uvolněte vypínač.

Při použití aretačního tlačítka musíte nejprve stlačit vypínač, jinak se aretační tlačítko neuvolní.

Leštička po vypnutí stále poběží.

Neodkládejte přístroj, dokud se úplně nezastaví. Nepokládejte přístroj na prašný povrch, mohly by se do něj dostat prachové částice.

K zastavení kotouče nikdy nepoužívejte klíč na hřidel kotouče.

Tipy na leštění

- Leštěný povrch musí být čistý a suchý.
- Používejte pouze leštící přípravky vhodné pro leštěný materiál a zvolenou metodu aplikace. Před použitím leštícího přípravku si pozorně prostudujte všechny informace týkající se daného přípravku.
- Při použití leštících houbiček nejprve aplikujte leštící přípravek rovnoměrně na houbičku a poté přiložte houbičku na leštěný povrch.
- Pevně uchopte přístroj do obou rukou. Leštící houbičku přikládejte k leštěnému povrchu jen velmi lehce – netlačte na ni.
- Zapněte přístroj a rozmáchlým pohybem, jako byste zametali, postupně aplikujte přípravek na povrch. Dle potřeby přístroj zastavte a aplikujte na houbičku další leštící přípravek.
- Jakmile je celý povrch ošetřen leštícím přípravkem, zastavte přístroj a počkejte, až přípravek zaschne (řídte se pokyny výrobce přípravku).
- Nasadte čistý leštící kotouč a leštěte celý povrch, dokud neodstraníte všechny viditelné zbytky leštícího přípravku.

Tipy na broušení

Přístroj je primárně určen k leštění. Je rovněž vhodný k provádění méně rozsáhlého broušení, např. jemného broušení před leštěním. Není určen k odstraňování větších vrstev materiálu. K takovým účelům použijte jiný typ brousících strojů, např. pásovou brusku.

- Je zakázáno přístroj používat k broušení za mokra.
- Při broušení vždy používejte náležité prostředky pro ochranu dýchacího ústrojí.
- Před broušením přístroj zapněte a nechte ho rozběhnout na požadovanou rychlost.
- Začínáte vždy hrubým brusným papírem a postupně snižujete jeho hrubost.
- Na přístroj příliš netlačte. Motor přístroje by se při přílišném tlaku mohl přehřát, nebo by se mohl poškodit broušený povrch.
- Broušení povrchu musí být prováděno rovnoměrně.
- Brusný kotouč držte vždy naplocho vůči broušenému povrchu. Nakloníte-li ho, poškodíte broušený povrch.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakoukoli manipulací s přístrojem je nutné přístroj vypojit z elektřiny!

Čištění

- Pravidelně čistěte ventilační průduchy přístroje od ulpělého prachu a špíny, aby nedošlo k přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte plášť přístroje měkkým hadříkem, ideálně po každém použití. Odolnou špínu čistěte hadříkem namočeným v mýdlové vodě.
- **Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavkovou vodu apod. Tato činidla by mohla poškodit plastové části přístroje.**

Údržba

Naše přístroje byly vyvinuty tak, aby dlouho sloužily a nevyžadovaly přitom příliš velkou údržbu. Budete-li o přístroj správně pečovat a pravidelně ho čistit, bude vám dobře a dlouho sloužit.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Spotřebič nefunguje.

Přístroj není zapojen v elektrinu.

Poškozený (prodlužovací) kabel.

Elektromotor stěží dosáhne maximální rychlosti.

Příliš tenký anebo dlouhý prodlužovací kabel.

Síťové napětí nedosahuje 230 V.

Přístroj se přehřívá.

Ucpané ventilační průduchy. Vyčistěte je suchým hadříkem.

Přístroj byl přetížen. Používejte ho k účelům, k jimž je určen.

Porucha zapalování, nepravidelný běh elektromotoru.

Nečistoty uvnitř motoru nebo opotřebení uhlíků.

Vyměňte uhlíky nebo přístroj nechte opravit ve specializovaném servisu.

Opravy a servis smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci nebo servisní firma!**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Jmenovité napětí (střídavý proud):	220-240V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitý výkon:	1200 W
Rychlost otáček:	3500/min (max)
Průměr kotouče:	180 mm
Aretace hřídele kotouče:	M 14

HLUČNOST

Hodnoty zvukových emisí byly měřeny podle odpovídajících norem (K=3)

Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB

Výkon zvuku (LwA): 98 dB

Přesáhne-li hladina hluku 85 dB, doporučuje se chránit zvukovod ochrannými pomůckami!

aw (vibrace) 21,9 m/s² K=1,5 m/s²

LIKVIDACE

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2012/19/EU, jejímž cílem je minimalizovat dopad elektroodpadu na životní prostředí použitím nejlepších dostupných recyklačních postupů, likvidací nebezpečných látek a snižováním odpadu pro skládky. Informace o správné likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních získáte od svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie