


ROYALTY LINE

— Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design —

Návod k obsluze

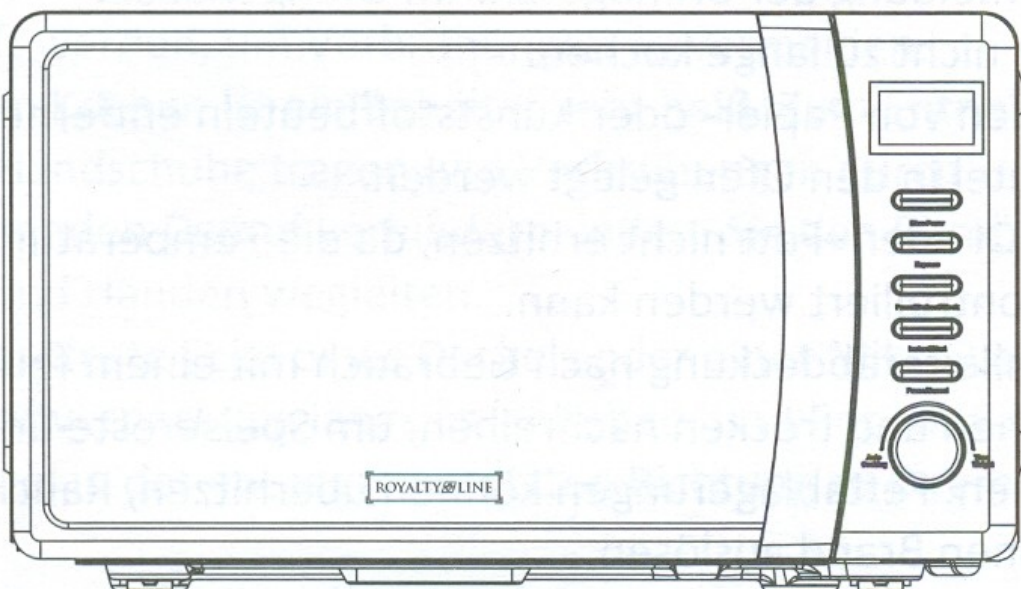

Digitální mikrovlnná trouba

MW-20.6D

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se vám s tímto spotřebičem bude příjemně pracovat a že se stane vaším každodenním užitečným pomocníkem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE A ULOŽTE JE TAK, ABYSTE DO NICH MOHLI KDYKOLIV NAHLÉDNOUT

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Následující bezpečnostní pokyny je třeba vždy dodržovat při použití elektrických přístrojů:

1. Před použitím si prostudujte celý návod k obsluze.
2. Zkontrolujte, že napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Zásuvka musí být řádně uzemněná.
3. V zájmu prevence vzniku požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
 - a. Nevařte pokrmy příliš dlouho.
 - b. Před vložením pokrmů v obalech do mikrovlnné trouby z papírových a umělohmotných obalů odstraňte provázky a šňůrky.
 - c. Neohřívejte fritovací oleje a tuky, neboť jejich teplotu není možné kontrolovat.
 - d. Kryt dutých vodičů po použití otřete vlhkým hadříkem a vysušte, abyste odstranily zbytky pokrmů a tuků. Usazený tuk se totiž může přehřívat, produkovat kouř a vést až ke vzniku požáru.
 - e. Stane-li se, že se z pokrmu v troubě začne kouřit nebo se vznítí, neotvírejte dvířka trouby, ale troubu vypněte a odpojte ji od zdroje elektrického proudu.
 - f. Jestliže ohříváte potraviny v platových nebo papírových obalech, sledujte troubu pro případ, že by došlo ke vznícení jejího obsahu.
4. V zájmu prevence výbuchu a náhlého převaření:
 - a. **UPOZORNĚNÍ:** Tekutiny ani další potraviny nikdy neohřívejte v uzavřených nádobách, neboť by mohly explodovat; za uzavřené nádoby lze považovat rovněž kojenecké lahve se šroubovacím uzávěrem či savičkou.
 - b. Používejte nádoby s velkým otvorem a ohřáté tekutiny nevyndavejte hned. Chvilku počkejte, aby nemohlo dojít k náhlému úniku tekutiny následkem zpožděného varu.
 - c. Brambory, párky a jedlé kaštiny před vařením oloupejte nebo nakrájejte na kousky. Vajíčka ve skořápce ani natvrdo uvařená celá vejce není vhodné ohřívát v mikrovlnné troubě, neboť mohou explodovat, a to někdy až poté, co se mikrovlnná trouba vypne.
 - d. Obsah kojeneckých lahví i skleniček s dětskou výživou je třeba promíchat nebo protřepat a před požitím zkontrolovat, aby nedošlo k popálení.
5. Po vaření je nádoba, v níž jsou potraviny, velmi horká. K manipulaci proto používejte kuchyňské rukavice či chňapky a rovněž dávejte pozor na horkou páru.
6. Při otevírání obalů potravin, které jste právě ohřáli v mikrovlnné troubě, jako je například popcorn apod. vždy začněte u okraje, který je od vás nejvzdálenější, aby vám unikající pára nevnikla do obličeje či nezpůsobila jiné popáleniny.
7. V zájmu ochrany otočného talíře před rozbitím:
 - a. Před mytím nebo čištěním nechte talíř vychladnout.
 - b. Na studený otočný talíř nepokládejte horké pokrmy ani náčiní.
 - c. Na horký otočný talíř nepokládejte mražené pokrmy ani žádné náčiní
8. Zajistěte, aby se náčiní během vaření nedotýkalo vnitřních stěn trouby.
9. Používejte pouze náčiní, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
10. Neuchovávejte v mikrovlnné troubě žádné potraviny ani jiné předměty.
11. Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže v ní nejsou žádné pokrmy ani tekutiny, mohlo by dojít k jejímu poškození.
12. Pokud je mikrovlnná trouba v kombinovaném režimu, je třeba, aby byly děti případně pod dohledem rodičů, neboť tehdy mohou vznikat vysoké teploty.
13. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit poranění osob.
14. Nepoužívejte venku.
15. Tyto pokyny uchovejte.
16. **UPOZORNĚNÍ:** Jsou-li poškozená dvířka nebo těsnění dvířek či samotná trouba, nepoužívejte troubu, dokud nebude opravená kvalifikovaným odborníkem.

17. **UPOZORNĚNÍ:** Je nebezpečné provádět svépomocí jakékoli údržbové práce či opravy zařízení, které zahrnují odnímání ochranných krytů, při němž může dojít k uvolnění mikrovlnné energie.
18. Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě může dojít ke zpožděnému varu, nápoje proto vyndávejte velmi opatrně.
19. K čištění skla ve dvířkách mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnky, neboť by mohlo dojít k jejich poškrábání.
20. Světlo v mikrovlnné troubě není určeno k žádnému jinému použití.
21. Spotřebič není určený k ovládání externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
22. Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a podobných zařízeních např.:
 - Kuchyňky v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích
 - Zemědělské provozy
 - Zákazníky hotelů, penzionů a podobných ubytovacích zařízení
 - Snídaňové bufety v hotelích a restauracích
23. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání pokrmů a nápojů. Pokud budete v troubě sušit potraviny, oblečení nebo ohřívát tepelné vložky, bačkory, houbičky, vlhké oblečení apod., hrozí nebezpečí poranění, vznícení a požáru.
24. Spotřebič smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím.
25. Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
26. Čištění a běžnou údržbu přístroje smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
27. Přístroj a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
28. Poškozený přívodní kabel nechte opravit jedině kvalifikovanými odborníky.
29. Spotřebič nelze čistit parním čističem.
30. **UPOZORNĚNÍ:** Za provozu mohou být části spotřebiče horké. Za provozu spotřebiče může dojít k zahřátí dvířek a vnějších stran spotřebiče.
31. Dávejte pozor, aby se o ně nespálily zejména děti.



POZOR: HORKÝ POVRCH
Pouze k domácímu použití

INSTALACE

1. Odstraňte všechny části obalu. Pokud je mikrovlnná trouba potažená ochrannou fólií, před použitím ji odstraňte. Pečlivě zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Pokud ano, neprodleně informujte svého dodavatele nebo zákaznický servis prodejce.
2. Mikrovlnnou troubu umístěte v suchém nekorozivním prostředí a chraňte před horkem a vlhkostí např. z plynových hořáků nebo nádob na vodu.
3. K zajištění dostatečné cirkulace vzduchu musí být zadní strana mikrovlnné trouby nejméně 10 cm od zdi, boční strany nejméně 5 cm a nad mikrovlnnou troubou musí být nejméně 20 cm a musí být umístěna nejméně 85 cm nad zemí.
4. Mikrovlnnou troubu umístěte dále od televizních a radiových přijímačů a jejich antén, aby nedocházelo k rušení obrazu a zvuku. Vzdálenost by měla být nejméně 5 m.
5. Spotřebič umístěte tak, aby byla přístupná zásuvka a v případě plazivého proudu bylo zajištěno dobré uzemnění; v zájmu prevence úrazů elektrickým proudem lze použít zemnicí smýkadlo.
6. Při provozu mikrovlnné trouby musejí být vždy zavřena dvířka.
7. Mikrovlnnou troubu nelze umístit do skříně, je určena k použití ve volném prostoru.
8. Zadní strana mikrovlnné trouby musí směřovat ke zdi.
9. Vlivem zbytků z výroby nebo olejů uvnitř trouby nebo v topných prvcích může zpravidla při prvním použití vzniknout lehký zápach nebo dokonce kouř; je to normální a po několika použitích tento jev zmizí. Otevřete dveře nebo okna místnosti, abyste zajistili dobré větrání. Vřele doporučujeme například umístit na otočný talíř šálek vody, nastavit nejvyšší teplotu a zapnout mikrovlnnou troubu na několik minut.

ČIŠTĚNÍ

PÉČE O MIKROVLNNOU TROUBU

⚠ POZOR

Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídel.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Před čištěním odpojte přívodní kabel od zdroje elektrického proudu. Při čištění nenamáčejte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
2. Pokud nebude mikrovlnná trouba udržována v čistotě, může dojít ke zhoršení stavu povrchů, což negativně ovlivní životnost spotřebiče i jeho bezpečnost.
3. V žádném případě nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky jako je benzín, pískový prášek či drátěné kartáče.
4. Nikdy neodstraňujte kryt dutých vodičů.
5. Pokud se mikrovlnná trouba delší dobu nepoužívá, mohou uvnitř vzniknout nepříjemné zápachy. Těmito třemi způsoby je můžete eliminovat:
 - a. Do šálku vložte několik plátků citronu a zahřívejte je při vysokém výkonu 2 – 3 minuty.
 - b. Umístěte šálek červeného čaje do trouby a zahřívejte při vysokém výkonu.
 - c. Umístěte do mikrovlnné trouby několik plátků pomeranče a zahřívejte při vysokém výkonu 1 minutu.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Děti mohou mikrovlnnou troubu používat bez dozoru, pouze pokud byly přiměřeně poučeny o jejím používání, jsou si jisti při její obsluze a chápou rovněž nebezpečí plynoucí z jejího nesprávného použití.

TIPY PRO ČIŠTĚNÍ

Jak čistit těsnění dveří, tělo mikrovlnné trouby a další součásti:


Vnější plochy: Tělo mikrovlnné trouby otřete vlhkým hadříkem.

Dvířka: K čištění dvířek a okýnka ve dvířkách použijte měkký vlhký hadřík. Z těsnění na dvířkách a okolí odstraňte veškeré zbytky potravin a stříkance. Ovládací panel otřete měkkým mírně navlhčeným hadříkem.

Vnitřní stěny: Tělo trouby otřete vlhkým měkkým hadříkem. Kryt dutých vodičů rovněž otřete do čista a odstraňte veškeré zbytky potravin a stříkance.

Otočný talíř/otočný kroužek/otočná osička: Umyjte vlažnou vodou na nádobí. Opláchněte čistou vodou a důkladně osušte nebo nechte uschnout.

INFORMACE O SPOTŘEBIČI A JEHO POUŽITÍ

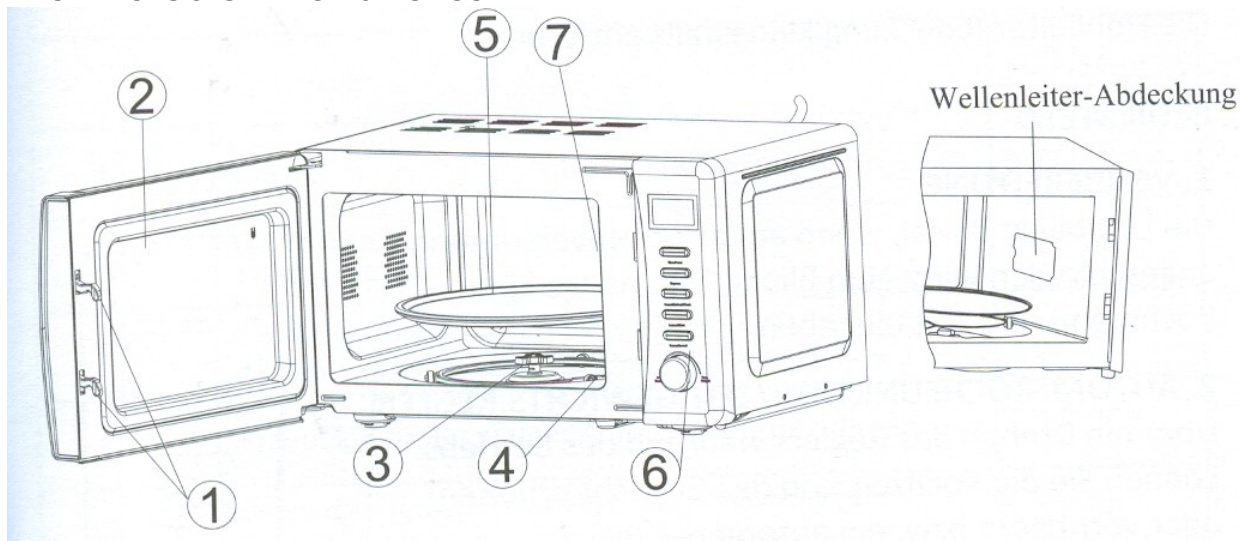

1) Uzávěr dvířek

Dvířka mikrovlnné trouby je třeba řádně zavřít. Teprve tehdy je možné spotřebič používat a obsluhovat.

2) Průzorové okénko

Umožňuje uživateli sledovat stav obsahu mikrovlnné trouby.

3) Otočná osička

Skleněný otočný talíř je posazený na otočné osičce. Přes ní motor otáčí otočným talířem.

4) Otočný kroužek

Otočný talíř je rovněž posazený na kolečkách otočného kroužku, které slouží i jako opora talíře, aby byl při otáčení vyrovnaný.

5) Otočný talíř

Potravinu se pokládají na otočný talíř, který se za chodu mikrovlnné trouby otáčí, aby byly pokrmy rovnoměrně prohřáty.

! POZOR

- Nejprve umístěte otočný kroužek.
- Následně položte otočný talíř na osičku a zkontrolujte, že je správně usazený.

6) Ovládací panel

Viz informace níže (ovládací panel může být bez předchozího oznámení změněn).

7) Kryt dutých vodičů

Tento kryt se nachází uvnitř mikrovlnné trouby, na její stěně (Wellenleiter-Abdeckung).

! VAROVÁNÍ

Kryt dutých vodičů nikdy neodstraňujte.

OVLÁDACÍ PANEL

1. PŘÍPRAVA

Když připojíte spotřebič ke zdroji elektrického proudu, LED třikrát zabliká. Poté bude blikat „:“ a vy můžete nastavit menu a čas.

2. REGULAČNÍ KOLEČKO – Auto Cooking – Time - Weight

Otáčením regulačního kolečka za provozu můžete zvyšovat či snižovat délku vaření a hmotnost případně zvolit automatické menu vaření.

3. PAUSE / CANCEL

Na začátku a při zadávání: jednou stiskněte, čímž přerušíte zadávané programy a vrátíte se do výchozího stavu.


Při vaření: jedním stisknutím můžete nastavit provoz mikrovlnné trouby. Při dvojitým stisknutím můžete přerušit programy.

4. AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ

Jakmile je přednastavený proces vaření u konce, zobrazí se na displeji hlášení End a zazní tři akustické signály, které vás upozorňují, abyste vyndali pokrmy z trouby. Pokud nezmáčknete tlačítko Pause/Cancel nebo neotevřete dvířka, bude se signalizační tón ozývat každé 3 minuty.

5. NASTAVENÍ HODIN

Pomocí tlačítka hodin můžete nastavit aktuální čas, jestliže na displeji bliká „:“, jakmile spotřebič připojíte ke zdroji elektrického proudu. Pokud čas nastavovat nechcete, můžete tento krok zkrátka přeskočit.

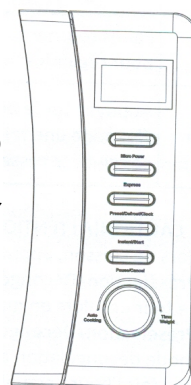

Příklad nastavení času 12:30		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí se rozbliká dvojtečka	:
2	Držte 3 vteřiny tlačítko Preset/Defrost/Clock	00:00
3	Otáčejte regulačním kolečkem a nastavte hodiny	12:00
4	Znovu stiskněte tlačítko Preset/Defrost/Clock	12:00
5	Otáčejte regulačním kolečkem a nastavte minuty	12:30
6	Znovu stiskněte tlačítko Preset/Defrost/Clock, nebo počkejte 5 vteřin, až čísla přestanou blikat.	

POZOR

1. Chcete-li přejít do režimu nastavování času, držte v klidovém režimu tlačítko Preset/Defrost/Clock stisknuté zhruba tři vteřiny. Chcete-li otevřít menu rozmrazování (defrost), stiskněte toto tlačítko jednou.
2. Po nastavení času nastavte požadované menu a délku vaření, poté držte tlačítko Preset/Defrost/Clock stisknuté zhruba 3 vteřiny a spotřebič najede na příslušný program.

6. VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Tato funkce slouží k vaření a ohřívání pokrmů. Mačkejte tlačítko Micro Power, na displeji se budou zobrazovat údaje 100P – 80P – 60P – 40P – 20P.

Vysoký výkon	100% výkon mikrovlnné trouby. Vhodný pro rychlé a důkladné vaření.
Středně vysoký výkon	80% výkon mikrovlnné trouby. Vhodný pro středně rychlé vaření.
Střední výkon	60% výkon mikrovlnné trouby. Vhodný k dušení pokrmů.
Středně nízký výkon	40% výkon mikrovlnné trouby. Vhodný k rozmrazování pokrmů.
Nízký výkon	20% výkon mikrovlnné trouby. Vhodný k udržování teploty.

POZOR

- a. Nejdelší čas, který lze nastavit, je 60 minut.
- b. Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte, když je prázdná.
- c. Pokud chcete pokrmy během vaření otočit nebo zamíchat, stiskněte tlačítko Instant/Start a přednastavený program bude pokračovat.
- d. Při nastaveném maximálním výkonu po určité době mikrovlnná trouba výkon automaticky sníží, a to v zájmu zachování dlouhé životnosti produktu.
- e. Pokud chcete pokrmy vyndat před koncem nastaveného času, stiskněte tlačítko Pause/Cancel, čímž smažete přednastavený program. Takto zabráníte tomu, aby se program nechtěně spustil při dalším použití.

Příklad: vaření 10 minut při výkonu 80 %		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Zvolte požadovaný výkon mikrovlnné trouby opakovaným mačkáním tlačítka Micro Power	80P
3	Nastavte čas otáčením kolečka Auto Cooking – Time Weight	10:00
4	Spusťte tlačítkem Instant/Start, na displeji se začne odpočítávat zbývajcí čas.	

7. EXPRES

Mačkejte tlačítko Expres a na displeji se bude postupně zobrazovat 0:30, 1:00, 1:30.

Pomocí této funkce můžete snadno ohřát šálek vody či jiný nápoj, aniž byste museli nastavovat čas. Zvolte délku podle množství a teploty nápoje.

Příklad: turbo vaření 1 minuta		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Opakovaným mačkáním tlačítka Expres nastavte čas	1:00
3	Spusťte tlačítkem Instant/Start, na displeji se začne odpočítávat zbývajcí čas.	

8. ROZMRAZOVÁNÍ

Tato funkce se používá k rozmrazování pokrmů. Mačkejte tlačítko Preset/Defrost/Clock, na displeji se budou postupně zobrazovat hodnoty d.1-d.2-d.3.

Mačkejte tlačítko Expres a na displeji se bude postupně zobrazovat 0:30, 1:00, 1:30.

Pomocí této funkce můžete snadno ohřát šálek vody či jiný nápoj, aniž byste museli nastavovat čas. Zvolte délku podle množství a teploty nápoje.

d.1	K rozmrazování masa o hmotnosti 0,1 až 2,0 kg.
d.2	K rozmrazování drůbeže o hmotnosti 0,2 až 3,0 kg.
d.3	K rozmrazování mořských plodů o hmotnosti 0,1 až 0,9 kg.

POZOR

- Chcete-li dosáhnout rovnoměrného výsledku, je třeba pokrmy během rozmrazování obracet.
- Rozmrazování zpravidla vyžaduje více času než vaření.
- Pokud lze potraviny rozkrojit nožem, jsou rozmražené.
- Mikrovlny proniknout většinou pokrmů do hloubky 4 cm.
- Rozmražené pokrmy co nejdříve spotřebujte a rozhodně je nevracejte zpět do ledničky či mrazničky.

Příklad: rozmrazování 0,4 kg drůbeže		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Tlačítkem Preset/Defrost/Clock zvolte druh potravin	d.2
3	Otáčejte regulačním kolečkem a nastavte hmotnost rozmrazovaných potravin	0,4
4	Spusťte proces rozmrazování stisknutím tlačítka Instant/Start	
5	Po polovině doby rozmrazování se dvakrát ozvou tři akustické signály, které vás vyzývají, abyste potraviny otočili. Otevřete dvířka, obraťte potraviny a opět zavřete. Pro pokračování procesu stiskněte opět tlačítko Instant/Start.	

9. AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Pro zjednodušení obsluhy nabízí tato mikrovlnná trouba přednastavené menu. Při blikající dvojtečce (může blikat i při nastaveném čase) otáčejte regulačním kolečkem a na displeji se budou zobrazovat hodnoty A.1, A.2...A.8.

Podle připravovaného pokrmu a jeho hmotnosti zvolte vhodné menu a následujte pokyny v tabulce níže, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Displej	Typ	Příprava
A.1	Popcorn	Vhodné k přípravě pytlíku popcornové kukuřice prodávané v obchodech o hmotnosti 85 g. Pokud už v intervalu 1-2 vteřin praskne pouze jedno zrnko, stiskněte Pause/Cancel a ukončete přípravu.
A.2	Popcorn	Jako výše A.1 pouze pro hmotnost 100 g.
A.3	Pizza	Ohřev jednoho kousku pizzy o hmotnosti 0,15 kg.
A.4	Nápoje	Ohřev 250ml šálku tekutiny o teplotě 5 – 10 °C. Používejte šálek s velkým otvorem a nezakrývejte.
A.5	Nápoje	Ohřev 500ml šálku tekutiny o teplotě 5 – 10 °C. Používejte šálek s velkým otvorem a nezakrývejte.
A.6	Brambory	Kostičky brambor o délce strany 5 mm. Celková hmotnost cca 0,45 kg. Kostičky dejte na velký talíř a zakryjte tenkou fólií, aby nedocházelo k odpařování tekutiny.
A.7	Brambory	Jako výše, pouze pro 0,65 kg brambor.
A.8	Ryba	Vhodné pro dušení ryby o hmotnosti 0,45 kg. Poté, co rybu umyjete a odstraníte šupiny nařízněte kůži. Položte rybu na mělký talíř o průměru 22 – 27 cm, obložte přísadami a zakryjte tenkou fólií, aby nedocházelo k odpařování tekutin. Po ukončení vaření nechtě ještě cca 2 minuty stát.

! POZOR

- a. Předpokládaná teplota pokrmů před vařením je 20 – 25 °C. Při vyšší nebo nižší teplotě se doba přípravy zkracuje resp. prodlužuje.
- b. Teplota, hmotnost a tvar potravin má podstatný vliv na výsledek vaření. Pokud se parametry vašich potravin liší, upravte dobu přípravy, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Příklad: Dušení 0,45 kg ryby		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Regulačním kolečkem nastavte příslušné menu	A.8
3	Spustíte proces rozmrazování stisknutím tlačítka Instant/Start. Na displeji se začne odpočítávat zbývající doba vaření.	

10. AUTOMATICKÝ START

Pokud nechcete spustit menu okamžitě, můžete je stejně jako dobu přípravy přednastavit. Přednastavené menu se začne připravovat automaticky ve vámi zadanou dobu. Toto nastavení zahrnuje dva kroky:

- nastavení aktuálního času
- nastavení menu a času.

Příklad: Je 12:30. Chcete, aby se mikrovlnná trouba automaticky spustila ve 14:20 s výkonem 100P na 9 minut a 30 vteřin		
	Kroky	Displej
1	Po zapnutí bliká dvojtečka.	:
1.1	Na 3 vteřiny přidržte tlačítko Preset/Defrost/Clock.	00:00
1.2	Nastavte hodiny otáčením kolečka.	12:00
1.3	Znovu stiskněte tlačítko Preset/Defrost/Clock, čímž nastavení potvrdíte.	12:00
1.4	Otáčením regulačního kolečka nastavte minuty.	12:30
1.5	Opět stiskněte tlačítko Preset/Defrost/Clock, čímž potvrdíte nastavení nebo vyčkejte 5 vteřin, dokud se nastavený čas neustálí.	
2	Nastavení menu a času	
2.1	Tlačítkem Micro Power zvolte výkon.	100P
2.2	Regulačním kolečkem nastavte požadovanou dobu vaření.	9:30
2.3	Na 3 vteřiny přidržte tlačítko Preset/Defrost/Clock, čímž spustíte režim programování.	
3	Nastavte požadovaný čas spuštění.	14:20
4	Stiskněte tlačítko Preset/Defrost/Clock, čímž potvrdíte opožděný start. Naprogramování je nyní aktivní. Vše se spustí ve 14:20 hodin.	
5	Stisknutím tlačítka Preset/Defrost/Clock můžete zkontrolovat přednastavený čas.	

11. VAŘENÍ S OPAKOVANOU SEKVENCÍ

Pro co nejlepší výsledky vaření obsahují některé recepty různé způsoby a doby přípravy. Uživatelsky přátelské menu lze následujícím způsobem naprogramovat:

Příklad: Chcete připravovat pokrm 3 minuty při výkonu 100P a následně 9 minut při výkonu 20P. K tomu je třeba nastavit 2 sekvence.		
	Kroky	Displej
1	Výkon mikrovlnné trouby 100P na 3 minuty.	
1.1	Tlačítkem Micro Power zvolte výkon.	100P
1.2	Otáčením kolečka nastavte dobu přípravy.	3:00
2	Výkon 20P po dobu 9 minut	
2.1	Tlačítkem Micro Power zvolte výkon.	20P
2.2	Regulačním kolečkem nastavte požadovanou dobu vaření.	9:00
3	Tlačítkem Instant/Start spusťte proces.	

POZOR

- Když skončí vaření při výkonu 100P, spustí mikrovlnná trouba automaticky přípravu v dalším nastaveném režimu.
- Je možné nastavit až 4 různé po sobě jdoucí sekvence. Stačí jednoduše zopakovat veškeré kroky.

12. DĚTSKÁ POJISTKA

Pro co nejlepší výsledky vaření obsahují některé recepty různé způsoby a doby přípravy. Uživatelsky přátelské menu lze následujícím způsobem naprogramovat:

- Zablokování: 3 vteřiny držte stisknuté tlačítko Pause/Cancel.
- Odblokování: Opět přidržte na 3 vteřiny tlačítko Pause/Cancel.

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ POMŮCEK V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Vřele doporučujeme používat pomůcky, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Obecně lze říci, že vhodné jsou nádoby z tepluvzdorné keramiky, skla nebo plátu. Do mikrovlnné trouby se rozhodně nehodí kovové předměty, které mohou způsobovat jiskření. O vhodnosti či nevhodnosti některých pomůcek si můžete udělat představu v tabulce níže.

Materiál	Do mikrovlnky	Poznámka
Tepluvzdorná keramika	Ano	Nikdy nepoužívejte keramiku s kovovým lemem či glazurou
Tepluvzdorný plast	Ano	Nelze používat pro dlouhé vaření v mikrovlnné troubě
Tepluvzdorné sklo	Ano	
Plastová fólie	Ano	Nepoužívejte k vaření masa a kotlet, neboť vysoké teploty by mohli fólii poškodit
Grilovací rošt	Ne	
Kovové nádoby	Ne	Nepoužívejte v mikrovlnné troubě. Mikrovlny kovem neproniknou.
Lakování	Ne	Není tepluvzdorné. Nelze použít k vaření při vysokých teplotách.
Nádoby z bambusu, dřeva a papíru	Ne	Nejsou tepluvzdorné. Nelze použít k vaření při vysokých teplotách.

TIPY PRO VAŘENÍ

Níže uvedené faktory mohou mít vliv na výsledek vaření:

Uspořádání potravin

Tlustší vrstvy dávejte rovnoměrně směrem k okraji talíře a tenčí směrem k jeho středu. Pokud možno nevrstvit.

Doby přípravy

Začněte s nastavením kratší doby, poté zkontrolujte a následně donastavte dle potřeby. Při převaření může vznikat kouř a spáleniny.

Rovnoměrné vaření potravin

Pokrmu jako je kuře, hamburger či steaky je vhodné během přípravy jednou obrátit. Některé potraviny je zase třeba během přípravy jednou či dvakrát protřepat či zamíchat.

Prodlevy

Po ukončení doby přípravy je na místě nechat hotové potraviny v troubě chvíli odpočinout. Tím se ukončí proces vaření a je možné postupné vychládání.

Připravenost

Podle barvy a konzistence lze určit připravenost pokrmu:

- Z veškerých částí jídla stoupá pára, nikoliv pouze z okrajů.
- Kostí z drůbeže lze snadno vyjmout.
- Ryba je neprůsvitná a lze ji snadno rozdělit vidličkou.

Hliněné nádobí

Při používání hliněného nádobí nebo samozahřívacích nádob je vždy podkládejte tepluvzdušnou izolací např. porcelánovým talířem, aby nedošlo k poškození otočného talíře a kroužku.

Plastové obaly vhodné do mikrovlnné trouby

Při vaření potravin s vysokým obsahem tuku nesmí plastový obal přijít do styku s potravinami, neboť by se mohl roztavit.

Plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby

Mnohé plastové nádobí vhodné do mikrovlnné trouby nemusí být vhodné k vaření pokrmů s vysokým obsahem tuku nebo cukru. Dále je třeba nepřekračovat dobu zahřívání uvedenou v návodu k použití tohoto nádobí.

Technické údaje

Síťové napětí: 220 – 240 V ~50 Hz

Příkon: 1150 W

Výkon: 700 W



Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie