


ROYALTY LINE

Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design

Návod k obsluze

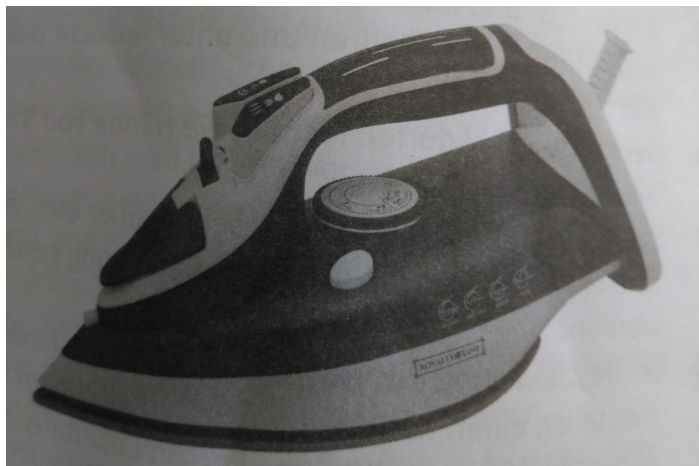

Napařovací žehlička

RL DB-2200.52

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-li, aby vám tato napařovací žehlička přinesla co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu.

Doufáme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti to jde s ohledem na to, že se jedná o žehličku (je nám jasné, že jsou i oblíbenější spotřebiče ☺).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny


Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.

1. Spotřebič mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s ním a poučeny o nebezpečích hrozících při jeho používání.
2. Tento přístroj není hračka. (Je v pořádku, že žehlení nepatří k nejoblíbenějším činnostem!)
3. Zapnutá žehlička stejně jako chladnoucí žehlička se nesmí nacházet v dosahu dětí do 8 let.
4. Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
5. Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
6. Spotřebič není určený k použití s přídavným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
7. V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.
8. Tento přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách.
9. Při vytahování kabelu ze zástrčky tahejte za zástrčku nikoliv na za kabel. Jinak byste mohli vytáhnout ze zdi i zásuvku!
10. Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je zapojený do sítě.
11. Pokud spotřebič během používání odkládáte, odkládejte jej na stabilní plochu, to platí i o odkládání do stojanu.
12. Před doplňováním vody do nádržky odpojte žehličku od zdroje el. proudu.

A ještě několik doporučení pro Vaši bezpečnost

1. Před prvním použitím zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají parametrům vaší elektrické sítě.
2. Žehlička je při používání velmi horká, dávejte pozor, může způsobit závažné popáleniny, to platí i pro vycházející páru ze žehličky.
3. Nikdy spotřebič nenamáčejte do vody ani jiných kapalin.
4. Minerály a další látky ve vodě se mohou usazovat a ucpat výpusti páry, proto doporučujeme používat destilovanou vodu.
5. Nepoužívejte chemicky měkčenou vodu.

Popis spotřebiče

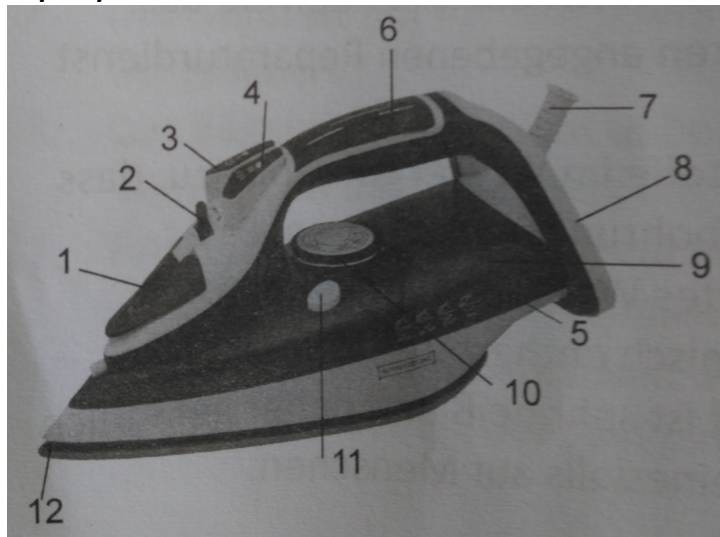

1. Kryt nádrže na vodu
2. Regulátor páry
3. Parní náraz
4. Kropení
5. Kontrolka
6. Držadlo
7. Pružný chránič kabelu
8. Odstavná plocha
9. Nádrž na vodu
10. Kolečko pro nastavení teploty
11. Tlačítko pro samočištění
12. Okraj

Před prvním použitím

1. Žehlička byla ošetřena ochrannou vrstvou, takže se může stát, že se po prvním zapnutí objeví trocha kouře. Tento jev je v pořádku a po chvíli ustane.
2. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Žehlicí desku otřete vlhkým hadříkem.
3. Dávejte pozor, ať si žehlicí plochu nepoškrábete, například ostrými předměty.

Doplňování vody

Před doplňováním vody se ujistěte, že žehlička není v zásuvce a že kolečko pro nastavení teploty je v poloze MIN. Postavte žehličku na odstavnou plochu, nakloňte ji dopředu pod úhlem zhruba 45° a nalijte vodu do plnicího otvoru, dokud voda nedosáhne po značku MAX.

Žehlení na sucho

1. Umístěte regulátor páry (2) do polohy označené ikonkou s přeškrtnutým obláčkem (bez páry).
2. Nastavte teplotu podle etikety na prádle, které budete žehlit.

Žehlení s párou

1. Naplňte žehličku vodou, jak je popsáno výše a zapojte do zásuvky.
2. Při žehlení s párou musí být kolečko pro nastavení teploty v poloze MAX, jinak může voda unikat otvory v žehlicí ploše.
3. Jakmile zhasne kontrolka, je žehlička nastavená na správnou teplotu.
4. Nastavte regulátor páry podle potřeby. Posouváním dozadu se parní výkon zvyšuje, posouváním dopředu se snižuje.

Pozor: parní žehlení umělých tkanin, nylonu, umělého hedvábí a hedvábí není možné. Může dojít k poškození povrchové úpravy!

Parní náraz

Tato funkce se hodí u hodně zmačkaného prádla a velmi nepoddajných materiálů. Aktivujete ji stisknutím tlačítka pro parní náraz (3). Lze ji však používat pouze při vysoké teplotě. Tlačítko držte stisknuté nejvýše 5 vteřin a na jednom místě použijte nejdříve opět po minutě.

Vertikální napařování

Napařování je možné, i když se žehlička nachází ve svislé poloze. Toto se hodí při žehlení pověšeného oblečení, záclon, závěsů apod.

Kropení

Za každé teploty lze žehlený materiál pokropit opakovaným stisknutím tlačítka kropení (4). Jenom při tom zkontrolujte při tom, že je v nádrži dostatek vody.

Samočištění

Funkci samočištění prosím používejte každé dva týdny. Pokud je voda ve vaší oblasti velmi tvrdá (např. Pokud při žehlení vystupují z otvorů na páru v žehlicí ploše vápníkové usazeniny), je třeba tuto funkci používat ještě častěji.

Nejprve zkontrolujte, že žehlička není zapojená v zásuvce. Poté nastavte regulátor páry do polohy označené přeškrtnutým obláčkem. Doplňte nádobku na vodu na MAX (nepřidávejte ocet ani jiné látky), nastavte maximální teplotu žehlení a zapojte do zásuvky. Jakmile zhasne kontrolka, přidržte žehličku nad dřezem či umyvadlem, držte stisknuté tlačítko pro samočištění (11) a třepte žehličkou sem a tam. Z žehlicí plochy bude vystupovat pára s vařící vodou, čímž se vypláchnou veškeré zbytky a usazeniny. Tlačítko (11) pusťte ve chvíli, kdy je nádobka prázdná. Jestliže jsou v žehličce stále usazeniny, postup zopakujte.

Po samočištění nechte žehličku zahřát, aby oschla žehlicí plocha. Jakmile žehlička dosáhne nastavenou teplotu (zhasne kontrolka), vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a horkou žehličkou lehce pohybuje nad starým hadříkem, abyste odstranily případné zbytky usazenin. Než žehličku uložíte, nechte ji zcela vychladnout.

Typy látek a nastavení teploty

	Pozor na tento symbol: Látky, které mají na etiketě toto označení, se nesmějí žehlit!	
Údaje na etiketě	Typ látky	Kolečko pro nastavení teploty
*	umělina	
**	vlna	
***	bavlna len	

Čištění a údržba

Před čištěním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, vylijte veškerou vodu z nádrže na vodu, nastavte regulátor páry do polohy označené ikonkou s přeškrtnutým obláčkem, postavte žehličku na odstavnou plochu (8) vzadu a nechte dostatečně vychladnout.

1. Otřete žehlicí plochu vlhkým hadříkem a neabrazivním (tekutým) čisticím prostředkem.
2. Pokud by na žehlicí ploše zůstalaulpělá vlákna, otřete je hadříkem navlhčeným v octu.
3. V žádném případě nepoužívejte na žehlicí plochu silné kyseliny ani louhy, neboť byste ji mohli poškodit.
4. Nádrž na vodu je odnímatelná.
5. Pokud jsou otvory na páru v žehlicí ploše ucpané zbytky usazenin, lze tyto otvory vyčistit párátkem. Přitom dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch žehlicí desky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce: žehlení za sucha / napařování / rozstřík / parní náraz /vertikální napařování / samočištění

Jmenovité hodnoty: 220-240 V ~50 Hz, 2200 W

Objem vycházející páry: 15 - 25 g / min

Likvidace

Symbol , kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.



Některé problémy mají jednoduché řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Málo nebo moc tepla	Kolečko pro nastavení teploty není správně nastavené příp. je špatně zapojený přívodní kabel.	Nastavte, zapojte.
Pára uchází nebo nevychází	Regulátor teploty je na MIN	Nastavte požadovanou intenzitu páry.
Nedochází k parnímu nárazu, nefunguje vertikální napařování	Funkce parní náraz byla často použita během krátké doby. Žehlička není dostatečně horká.	Pokračujte v žehlení ve vodorovné poloze a chvíli počkejte, než funkci parního nárazu (svislého) opět použijete.
Ze žehlicí desky uchází voda	Nastavená teplota je příliš nízká pro žehlení s párou.	Nastavte kolečko pro regulaci teploty do polohy pro žehlení s párou.
	Žehlička není dostatečně zahřátá.	Parní tlačítko stiskněte až po zhasnutí kontrolky.
	Nádrž na vodu je naplněná přes značku MAX.	Přebytečnou vodu vylijte.
Málo páry	Regulátor páry není správně nastavený.	Nastavte regulátor páry do vhodné polohy.
	Otvor pro páru je ucpaný.	Vyčistěte destilovanou vodou.
	Málo vody v nádrže na vodu.	Doplňte.
Parní náraz se nekoná	Málo tlačíte na tlačítko (3).	Zmáčkněte tlačítko (3) a poté několikrát stiskněte tlačítko (4).
	Vzduch.	

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie