

ROYALTY LINE

Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design

Návod k obsluze



**Party pan
RL-PP-40.5**

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-li, aby vám tato party pan přinesla co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu.

Doufáme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout, jeden nikdy neví!

- Přístroj mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.
- Tento přístroj není hračka.
- Čištění a běžnou údržbu spotřebiče směřj provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
- Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
- Spotřebič není určený k použití s přídatným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
- V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.
- Tento přístroj je určený k použití v soukromých domácnostech, nikoli ke komerčnímu užívání.
- Spotřebič používejte pouze v interiéru, nepoužívejte ho venku.
- Odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu (tj. vytáhněte kabel ze zásuvky), když:
 - Se chystáte spotřebič někam přemístit
 - Se chystáte spotřebič někam uložit
 - Se chystáte přidělovat nebo oddělovat nějaké součásti spotřebiče
 - Se chystáte spotřebič čistit nebo provádět jeho údržbu
 - Jste skončili s přípravou či ohřevem pokrmů.

Elektřina a teplo

- Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické sítě, do které chcete spotřebič zapojit.
- Spotřebič zapojujte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem).
- Pravidelně kontrolujte, jestli není poškozený kabel.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič spadl nebo je-li jinak porouchaný.

- Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel (mohli byste totiž vytáhnout ze zdi i zásuvku).
- Před přemísťováním spotřebiče vytáhněte nejprve kabel ze zásuvky.
- Spotřebič se nesmí zapínat pomocí přídavného časového spínače či samostatného dálkového ovládání.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel (šňůru), dávejte pozor, aby měl pojistku 15A, nekvalitní prodlužovací kabely se mohou přehřívat. Dávejte také pozor na to, že o kabel, ať už normální nebo prodlužovací, může někdo zakopnout.
- Přístroj ani jeho součásti nikdy nenamáchejte do vody, mohlo by dojít k závažnému úrazu elektrickým proudem.
- Když už vám přístroj spadne do vody, nesahejte na něj. Nejprve vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a až poté spotřebič vyndejte z vody, ale už jej dále nepoužívejte.
- Spotřebič nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, jako je sporák či trouba.

Ještě trocha teorie, než se dáte do vaření

- Používání jiných než originálních dílů může mít za následek vznik poranění.
- Používejte spotřebič pouze v suchých vnitřních prostorách a nikoli v blízkosti vody.
- Znovu opakujeme (předpis je předpis): každý styk spotřebiče s vodou může být nebezpečný, protože voda vede elektřinu! Proto žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za deště nebo u bazénu!
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka nechtě je rovná, suchá, odolná proti teple a neošetřená lakem.
- Spotřebič nechtě je umístěn alespoň 5 cm od stěny či jiných hořlavých předmětů (závěsy, záclony, svíčky či kapesníky).
- Před jakoukoli jinou činností, než je příprava či ohřev potravin vytahujte kabel resp. zástrčku kabelu ze zásuvky!
- Na kabel dávejte velký pozor! Už jsme varovali na možnost zakopnutí. Další nebezpečí hrozí samotnému kabelu – dávejte pozor na ostré předměty a zdroje tepla, ať se kabel nepřehřívá nebo nepřepálí. Mohlo by to vést ke škodě na majetku i na zdraví!
- Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Party pan je třeba používat na stabilním podkladu.
- Party pan nepoužívejte, pokud vám spadla, pokud je poškozená či vykazuje netěsnosti.

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

Úchyt skleněné poklice

Varná deska

Regulátor teploty

Rukojeti

Multifunkční pánev

Zástrčka pro připojení regulační jednotky




Jednotka pro regulaci teploty

Snímač teploty

(snímá teplotu
varné desky)

Kontrolky

Napájecí kabel

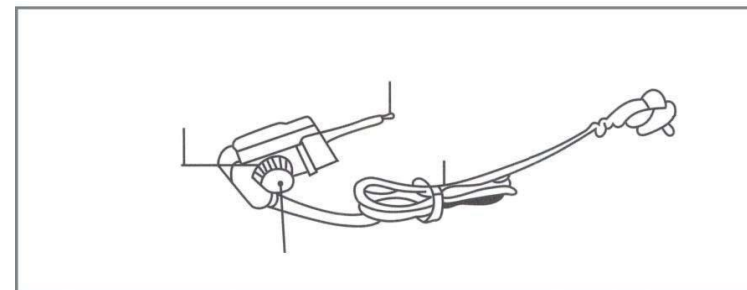

Upozornění! Spotřebič je po zahřátí horký! Nebezpečí popálenin!


Před použitím

- Důkladně spotřebič vybalte a odstraňte obalový materiál.
- Omyjte vodou s trochou saponátu.
- Chvilí nechte zahřát naprázdno.
- **Tip:** *Kokosový olej.* Natřením kokosovým olejem podpoříte antiadhezní vlastnosti varné plochy.
- **Nikdy** na varnou plochu nepoužívejte ostré či kovové předměty. Vyhněte se abrazivním čističům. Mohli byste desku poškrábat.

Návod k obsluze a tipy

- Nastavte regulátor teploty na VYP a zapojte jej.
- Zapojte jej opravdu důkladně, jinak nebude spotřebič správně fungovat. Může docházet i k jeho přehřívání.
- Přístroj se zahřívá, dokud svítí kontrolka.
- Před použitím chvíli předeřhřívajte.
- Délka přípravy a intenzita závisí na mnoha faktorech. Zde je orientační tabulka:

MIN	Udržování teploty pokrmů
1	Ohřev (minimální teplota)
2	Pečení, hamburgery
3	Lívance, míchaná vejce
4	Šunka, slanina
5	Pizza (

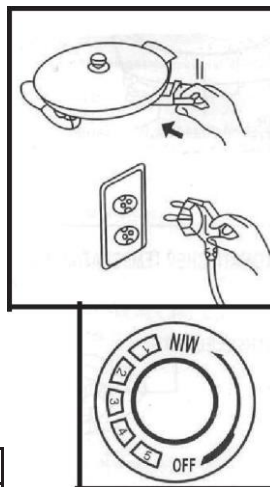

Čištění a péče

Po každém použití přístroj vyčistěte. Varná deska je potažená antiadhezní vrstvou. Nepoužívejte proto kovové kuchyňské pomůcky a čističe, neboť byste jimi mohli tuto vrstvu poškodit.

1. Nejprve vysuňte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout. .
2. Otřete vnější části spotřebiče vlhkým hadříkem.
3. Omyjte varnou desku vodou se saponátem a neodírající houbičkou. Případné zbytky potravin odstraníte čisticím prostředkem rozpouštějícím tuk.

Další rada: Pokud vnitřek lepí, nalijte do nich horkou vodu na nádoby. Nechte 10 minut odmočit.

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz



Likvidace

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie