



Návod k obsluze



Plečka a dmychadlo HG-6007

Jsme rádi, že jste se rozhodli koupit si plečku a krbové dmychadlo značky Herzberg, se kterým můžete likvidovat plevel bez použití pesticidů, plynu, otevřeného ohně a také bez polámaných nehtů, otláčených kolen a bolavých zad. Věříme, že vám ušetří práci a při použití jako dmychadlo zpříjemní chvílky odpočinku.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



Upozornění

Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.


Pozor

1. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto případech zaniká i záruka.
2. Jestliže je poškozený přívodní kabel, zástrčka, vypínač nebo pokud přístroj vykazoval závady, spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.
3. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let.
4. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.
5. Přístroj používejte pouze na přehledném místě s dobrou viditelností.
6. Vzhledem k tomu, že přístroj může vytvářet jiskry, nepoužívejte jej v místě, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.
7. Zkontrolujte, zda se údaje na typovém štítku shodují s parametry vaší elektrické sítě.
8. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nemiřte trysku jinam než na plevel či do ohniště, zejména ne na osoby, zvířata apod. Rovněž se nikdy nedívejte přímo do trysky.
9. Nachází-li se přístroj v blízkosti dětí nebo zranitelných osob, doporučuje se dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti. Dávejte pozor i na ostatní elektropřístroje nacházející se v blízkosti.
10. Přístroj ani jeho části nikdy nenamáčejte do vody, rovněž ho nepoužívejte ve vlhkém prostředí, za deště apod. – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
11. Nepoužívejte plečku za přílišného sucha, hrozí nebezpečí vznícení jisker, zapálení suché trávy a následného požáru!
12. Při použití prodlužovacích kabelů dbejte zvýšené opatrnosti.
13. Přístroj nepoužívejte pod vlivem alkoholu, drog ani jiných návykových látek.
14. Používejte vhodné ochranné pomůcky a vhodný oděv a dávejte pozor na volné šperky a rozpuštěné vlasy.
15. Dávejte pozor na nechtěné zapnutí. Jakmile přístroj nepoužíváte, byť jen na chvíli, odpojte jej od zdroje elektrického proudu.
16. Nepřetěžujte přístroj. Zvažte, zda je přístroj skutečně vhodný pro činnost, pro kterou ho chcete použít. Nikde nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než k němuž je určen.
17. Nesměřujte trysku příliš dlouho na stejné místo. Zvažte, zda materiály, na které tryskou míříte, nejsou hořlavé.



Přístroj vyvíjí teplotu až 600 °C, aniž by to bylo viditelné (např. plameny). Nebezpečí požáru však hrozí. Dávejte pozor na vzduch vycházející z trysky, resp. z koncovek pro plečku a dmychadlo, může způsobit popáleniny!

POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

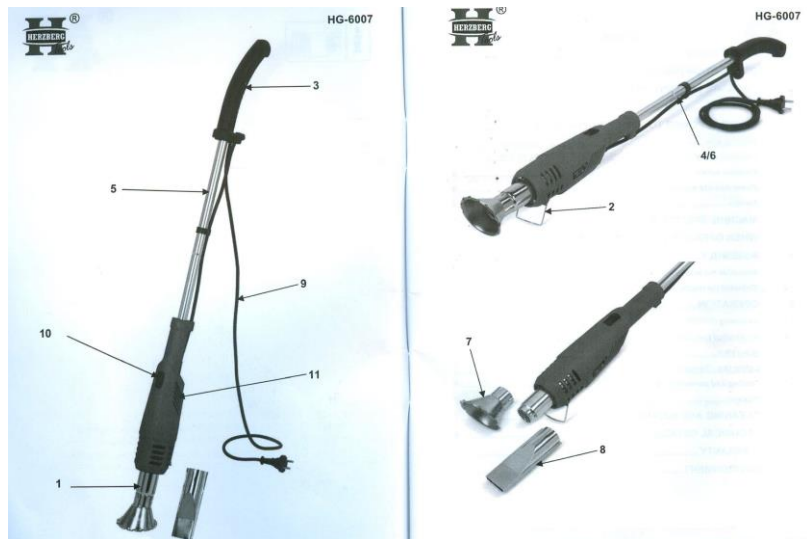

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tryska na horký vzduch | 7. Nástavec na pletí |
| 2. Stojánek | 8. Nástavec „dmychadlo“ |
| 3. Rukojeť | 9. Přívodní kabel |
| 4. Aretace rukojeti | 10. Vypínač s regulací výkonu |
| 5. Prodlužovací trubice | 11. Sání vzduchu/ventilace |
| 6. Aretace prodlužovací trubice | |

SESTAVENÍ

POZOR! Nejprve vždy zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče. Vyjměte přístroj z obalu. Nezapojte přístroj do elektrické sítě, dokud není plně sestavený.



Prodlužovací rukojeť

Prodlužovací trubici (5) nasuňte až nadoraz k tělu přístroje. Trubice musí po nasazení zacvaknout (jde to jen jedním způsobem). Stiskněte aretační tlačítko prodlužovací trubice nebo aretační tlačítko rukojeti a vysuňte trubici z přístroje a rukojeti.

Nasazení nástavců trysky:

Nasazení nástavců je snadné.

- Výstupky nástavce na hubení plevle je nutné nasunout co nejdále do drážek trysky přístroje. Poté nástavcem otočte přibližně o jeden centimetr – musí do drážek zapadnout. **Pozor!** Delší strana „kloboučku“ nástavce musí směřovat nahoru (tam, kde je vypínač).
- Nástavec „dmychadlo“ se nasazuje na trysku přístroje tak, aby malé kulaté otvory na nástavci směřovaly dolů (tam, kde je na přístroji umístěn stojánek).



Nikdy se nedotýkejte nástavců během používání přístroje nebo bezprostředně po jeho použití. Nástavce jsou velmi horké.

POUŽITÍ

Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

Nejprve zkontrolujte, zda přívodní kabel a zástrčka nevykazují známky poškození.

- Zapojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě.
- Vypínačem ON/OFF s regulací výkonu vyberte jednu ze dvou možných provozních teplot. V závislosti na účelu, ke kterému hodláte přístroj použít, můžete zvolit jedno ze dvou nastavení teploty:
- Stupeň I: 60°C (větrání, chlazení)
- Stupeň II: 650°C (hubení plevle, dmychadlo)

Objem vzduchu u obou stupňů je 500 l/minutu.



Vždy dbejte opatrnosti! Při použití nezakrývejte sací/ventilační otvory, hrozí riziko popálení. Nikdy se nedotýkejte horké trysky či nástavce!

- Horkovzdušná pistole při použití rychle uvolňuje páry a plyn, což může představovat nebezpečí pro vaše zdraví. Opatrní by měli být zvláště astmatici.
- Před zapojením zástrčky přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda je vypínač na stupni „0“.
- Přívodní kabel se nikdy nesmí dostat do blízkosti ústí horkovzdušné pistole.
- K přístroji se při jeho používání nesmí přibližovat děti a zvířata.
- Do blízkosti kovové hlavice, kudy proudí horký vzduch (včetně trysky) se nesmí dostat žádná část těla. Nedotýkejte se těchto částí, dokud nevychladnou. Přístroj berte do rukou pouze za izolovanou rukojeť – hořák by se totiž mohl dostat do kontaktu se skrytými kabely nebo s přívodním kabelem.

TIPY NA POUŽITÍ

Plečka

Při použití plečky k hubení plevle je nutné použít prodlužovací trubici a rukojeť. Držte plečku pevně za konec prodlužovací rukojeti.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

- Prodlužovací rukojeť musí být bezpečně připevněná k tělu přístroje.
- Přívodní kabel nesmí přijít do styku s tryskou/nástavcem přístroje. Musí být připevněn svorkami podél prodlužovací trubice a rukojeti.
- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od zdroje napájení. Nasaďte nástavec na hubení plevele (7). Zapojte zástrčku přístroje do zásuvky.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda není nástavec zablokovaný. Nastavte vypínač na stupeň II. Plečka se spustí.
- Vyčkejte přibližně 45 vteřin, než se přístroj zahřeje.
- Při hubení plevele držte trysku s horkým vzduchem nad plevelem přibližně 5 vteřin, během nichž se buněčná struktura plevele zničí. Plevel v důsledku toho do několika dní zahyne.
- Není nutné plevel spálit na uhel, 5 vteřin k jeho zničení zcela stačí.
- Přepnutím přístroje na stupeň přístroj vypnete (i dočasně).

Účinky nejsou viditelné okamžitě, ale dostaví se časem. Plečka má spíše dlouhodobý účinek.

Dmychadlo

Dmychadlo se vždy používá bez prodlužovací rukojeti.

- Nasaďte nástavec „dmychadlo“.
- Vsuňte trysku dmychadla pod uhlí nebo dřevo.
- Zkontrolujte, zda je zapalovač správně umístěný.
- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda není nástavec ničím zablokovaný.
- Nastavte vypínač na stupeň II, dmychadlo se spustí.
- Jakmile začne uhlí nebo dřevo hořet, vysuňte dmychadlo z ohně.
- Nyní foukejte horký vzduch do uhlí nebo dřeva ze vzdálenosti asi 10-20 cm, dokud materiál nezačne dostatečně hořet.
- Tímto postupem zabráníte zničení nástavce. Dlouhodobým vystavením nástavce vysokým teplotám by totiž mohlo dojít k roztavení materiálu. Řiďte se proto prosím těmito pokyny, spotřebič vám díky tomu bude dlouho sloužit.



Pozor! Nepoužívejte přístroj déle, než je nutné, aby nedošlo k přehřátí grilu nebo krbu.

Zchladnutí přístroje a úplné vypnutí

Před úplným vypnutím přístroje je nutné vyčkat, až přístroj úplně zchladne. Zapněte přístroj na stupeň I nejméně na jednu minutu. Poté můžete přístroj vypnout.

Přístroj lze při chlazení postavit na stojánek. Teprve po jeho úplném zchladnutí ho můžete uložit. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru!

Skladování

Přístroj musí před uskladněním zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před jakoukoli manipulací s přístrojem vypojte přístroj z elektřiny.

- Sací/ventilační průduchy musí zůstat volné, aby nedošlo k přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte plášť přístroje měkkým hadříkem, ideálně po každém použití. U odolných nečistot můžete hadřík navlhčit v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavkovou vodu apod. Tato rozpouštědla by mohla zničit plastové části přístroje.
- Udržujte sací/ventilační průduchy v čistotě, chraňte je před prachem a špínou.



Dejte pozor, aby se žádná tekutina nedostala do pohonné jednotky přístroje!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model č.	HG-6007
Napětí:	230 V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Příkon:	2000 W
Teplota vzduchu:	stupeň I: 60°C, stupeň II: 650°C
Průtok vzduchu:	500 l/min

LIKVIDACE



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2012/19/EU, jejímž cílem je minimalizovat dopad elektroodpadu na životní prostředí použitím nejlepších dostupných recyklačních postupů, likvidací nebezpečných látek a snižováním odpadu pro skládky. Informace o správné likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních získáte od svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie