



Návod k obsluze



Multifunkční hrnec EMFC-1400.1D

Tento návod k obsluze uschovejte POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Upozornění

Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.



Pozor


1. Pro vaši bezpečnost odpovídá tento přístroj bezpečnostním ustanovením a směrnícím platným v době výroby (směrnice o nízkém napětí, o elektromagnetické kompatibilitě, o styku s potravinami, o životním prostředí apod.).
2. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji (střídavý proud) odpovídá parametrům vaší elektrické sítě.
3. Vzhledem k tomu, že v různých zemích jsou různé standardy pro elektrické sítě, doporučujeme, abyste výše uvedenou kompatibilitu ověřili u svého poskytovatele elektrické energie.
4. Tento přístroj je určený pouze k domácímu použití. Výrobce neručí za komerční používání přístroje, používání v rozporu s účelem určení a v rozporu s návodem k obsluze. V těchto případech zaniká i záruka.
5. Jestliže je poškozený přívodní kabel či zástrčka, nebo pokud přístroj vykazoval závady, spadl nebo byl jinak poškozen, nepoužívejte jej. Vraťte jej zpět prodejci. V žádném případě se nesnažte o opravu přístroje svépomocí.
6. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Když už se pro použití prodlužovací šňůry rozhodnete, musí být v dobrém stavu a odpovídat příkonu přístroje.
7. Nenechávejte přívodní kabel přístroje volně viset.
8. Neodpojujte od zdroje elektřiny taháním za kabel.
9. Přístroj ihned po použití odpojte od zdroje elektřiny a dále v případě, že jej chcete přemístit a rovněž před čistěním.
10. Tento přístroj mohou používat děti od osmi let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly předem poučeny o bezpečném používání přístroje a možných nebezpečích hrozících při jeho provozu.
11. Přístroj není hračka pro děti! V žádném případě nepatří do rukou dětem mladším 8 let.
12. Když už přijde přístroj do rukou dětem, může to být v rámci údržby a čištění. Dětem by však mělo být alespoň 8 let a vše by se mělo odehrávat pod dohledem dospělé osoby.
13. Zařízení není určeno k tomu, aby bylo řízeno přes externí časový spínač či dálkové ovládání.
14. Při poškození nechte přívodní kabel vyměnit výrobcem, prodejcem či podobně kvalifikovanou osobou, v opačném případě může dojít ke vzniku škody či ublížení na těle.
15. Přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorech.

Popis přístroje



1. Poklice s rukojetí
2. Rošt pro vaření na páře
3. Tělo přístroje
4. Varná nádoba
5. Fritovací vložka
6. Tlačítka a ovládací panel

Ovládací panel

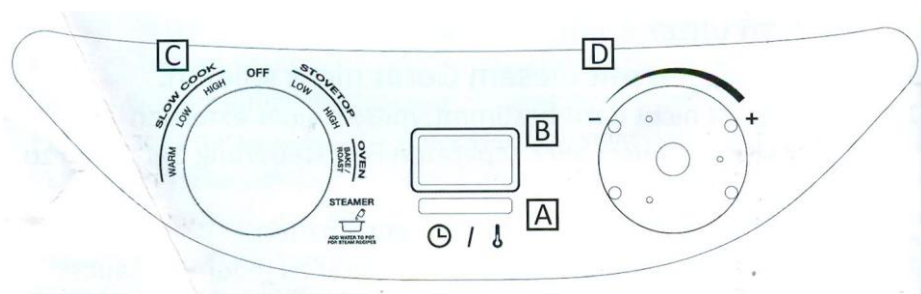

Pomocí ovládacího panelu můžete regulovat funkce, teplotu a čas:

A: Displej – tlačítka teplota/čas

Tímto tlačítkem nastavíte zobrazení času, nebo teploty, než začnete s nastavováním (záleží na zvoleném provozním režimu).

B: Displej LED – zobrazení nastavení časovače

pro nastavení režimů dušení při nízké teplotě, ohřev, pečicí trouba a pára. Zobrazuje také nastavení teploty při režimu pečicí trouba.

C: Tlačítka pro volbu režimu vaření

1. Varná deska
2. Dušení při nízké teplotě
3. Ohřev
4. Pečicí trouba
5. Pára

D: Časovač/regulátor teploty

Tímto tlačítkem nastavíte časovač, nebo změníte čas a teplotu (záleží na zvoleném provozním režimu).

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte z přístroje všechny nálepky a etikety. (S výjimkou typového štítku!)
3. Umyjte varnou nádobu, rošt a víko teplou vodou se saponátem. Varnou nádobu lze mýt v myčce, ovšem víko a podstavec do myčky nesmějí. Tělo hrnce otřete vlhkým hadříkem.
4. **Přístroj nikdy nepoužívejte bez těla přístroje (4).**

POUŽITÍ

1. Varná deska

Díky této funkci můžete pokrm opéct, aby před pomalým vařením zhnědnul a můžete jej tedy použít i jako pánev, aniž byste následně přistoupili k pomalému vaření.

- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje.
- Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj.
- Zvolte režim varná deska (stovetop) k opečení pokrmu a když se přístroj začne zahřívat, rozsvítí se displej B a kontrolka.
- Po použití otočte kolečko C do pozice OFF a odpojte od zdroje elektrického proudu.

2. Dušení při nízké teplotě

Zde můžete připravovat pokrmy jako jsou pokrmy z jednoho hrnce, tzv. Eintopf, omáčky, polévky či dusit maso.

- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje.
- Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj.
- Funkční kolečko F otočte do polohy dušení při nízké teplotě (slow cook) a zvolte teplotu pomalého vaření nízkou nebo vysokou (low nebo high) – to záleží na zvoleném receptu.
- Na displeji B se zobrazí 8:00 hodin pro nízké nastavení a 4:00 hodiny pro vysoké nastavení, což můžete zvolit. Časovač se spustí po 3 vteřinách. **Tyto časy můžete změnit časovačem/regulátorem teploty (D), ovšem teplota je přednastavená a nelze ji měnit (95 – 98°C).**
- Po procesu vaření přejde přístroj až na 12 hodin do režimu „automatické udržování teploty“.
- Když budete s vařením hotovi, otočte funkční kolečko C do polohy OFF a odpojte přístroj od zdroje elektřiny.

3. Udržování teploty

- U potravin, které se připravovaly v režimu pomalého vaření nebo vaření na páře, se po ukončení programu přístroj automaticky přepne do režimu udržování teploty.
- Tento režim můžete použít i pro pokrmy, které již jsou uvařené a chcete je udržovat teplé. Pokrmy můžete takto udržovat v teple 30 minut až 12 hodin.
- Za tímto účelem otočte funkční kolečko C do polohy WARM. Dobu nastavíte časovačem/regulátorem teploty D.
- Jakmile budete s ohřevem hotoví, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje elektrického proudu.

4. Pečící trouba

- Tuto funkci můžete použít k pečení masa, grilování ryb či pečení koláčů a buchet. Naprogramovatelný časovač lze s pětiminutovými intervaly nastavit až na 6 hodin.
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje.
 - Vložte potraviny, zakryjte poklicí a zapněte přístroj.
 - Funkční kolečko C otočte do polohy OVEN, rozsvítí se kontrolka.
 - Na displeji se zobrazí „175“, kolečkem pro volbu teploty nastavte požadovanou teplotu (možný rozsah je od 120 °C do 220 °C).
 - Stiskněte tlačítko teplota/čas (A) na displeji a časovačem/regulátorem teploty (D) nastavte dobu přípravy.
 - Po 3 vteřinách se spustí časovač.

UPOZORNĚNÍ: Během přípravy pokrmů lze čas a teplotu měnit.

- Když je vaření u konce, časovač se na 2 minuty rozbliká a poté se přístroj automaticky vypne.
- Když jste s přípravou hotoví, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje elektrického proudu. Před další manipulací nechte přístroj vychladnout.

5. Pára

- Tuto funkci můžete použít k rychlému a zdravému vaření na páře pouze za přívodu páry během procesu vaření.
- Vložte varnou nádobu dovnitř těla přístroje.
 - Na rošt vložte potraviny a ten vložte do varné nádoby, do níž nalijete vodu (spotřeba zpravidla 1 l na 10 minut vaření na páře). Zakryjte poklicí. Pokud je při vaření třeba doplňovat vodu, opatrně nadzvedněte poklici a dolijte vodu o pokojové teplotě.
 - Zapojte přístroj do sítě a otočte funkční tlačítko C do polohy STEAMER. Rozsvítí se kontrolka.
 - Časovačem/regulátorem teploty D můžete nastavit čas dušení od 0 do 60 minut. **Teplota je přednastavená na 100 °C a toto nastavení nelze měnit.**
 - Po uplynutí nastavené doby přístroj automaticky přepne na 6 hodin do režimu udržování teploty, pokud v něm bude dostatek vody. V opačném případě se vypne.
 - Až budete s přípravou hotoví, otočte funkční kolečko C na OFF a odpojte od zdroje elektrického proudu.

Čištění a údržba

- Nikdy nepoužívejte drátěné kartáče nebo odírající předměty či přípravky.
- Před prováděním údržby vždy nejprve přístroj odpojte od zdroje elektřiny.
- Tělo přístroje nikdy nenamáčejte do vody.
- Před čištěním a jakoukoli jinou manipulací nejprve vyčkejte, dokud přístroj zcela nevychladne.
- Tělo přístroje a ovládací panel otírejte pouze vlhkým hadříkem. Pozor, některé čističe mohou způsobit smytí údajů na displeji, proto je lepší používat pouze vodu.
- Do myčky smí pouze vnitřní varná nádoba.
- **Rošt a poklice do myčky nesmějí!**
- Všechny díly vysušte.
- Pokud se v hrnci nacházejí ulpělé zbytky potravin, nechte je odmočit.
- Po nějaké době se na vnější straně hrnce může objevit černý film, který je normální, lze umýt.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220 – 240 V
Jmenovitá frekvence: 50Hz
Teplný výkon: 1350 W



Likvidace

Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.



Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie