

ROYALTY LINE

Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design

Návod k obsluze



Ruční cyklonový vysavač

RL-HVC400


Jsme rádi, že jste si koupili vysavač Royalty Line RL-HVC400. Pokud mu budete pravidelně věnovat základní péči, bude vám dlouhá léta spolehlivě sloužit. Než se dáte do vysávání, přečtěte si však prosím nejprve tento návod.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu prevence požáru, úrazů elektrickým proudem a dalších škod na majetku i na zdraví prosím při používání tohoto elektrospotřebiče dodržujte následující pokyny:

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.
- Zkontrolujte, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá údajům na technickém štítku spotřebiče.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Před čištěním nebo pokud přístroj nebudete používat jej odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Přívodní kabel uchovávejte mimo dosah horkých a ostrých předmětů.
- Za provozu musí být spotřebič na rovné a stabilní podložce. Nikdy jej nepokládejte na horký povrch ani do blízkosti zdrojů teple. Dávejte pozor i na ostatní elektropřístroje nacházející se v blízkosti.
- Vysavač, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu nikdy nenamáčejte do vody ani jiných kapalin.
- Pravidelně kontroluje přístroj i přívodní kabel, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud bude na přístroji patrné poškození, nepoužívejte jej.
- Přístroj nikdy neopravujte sami, obraťte se na akreditované odborníky.
- Spotřebič smějí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatku znalostí a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím.
- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- Čištění a běžnou údržbu přístroje smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
- Přístroj a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
- Spotřebič není určený k ovládní externím časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládním.

POPIS SOUČÁSTÍ VYSAVAČE

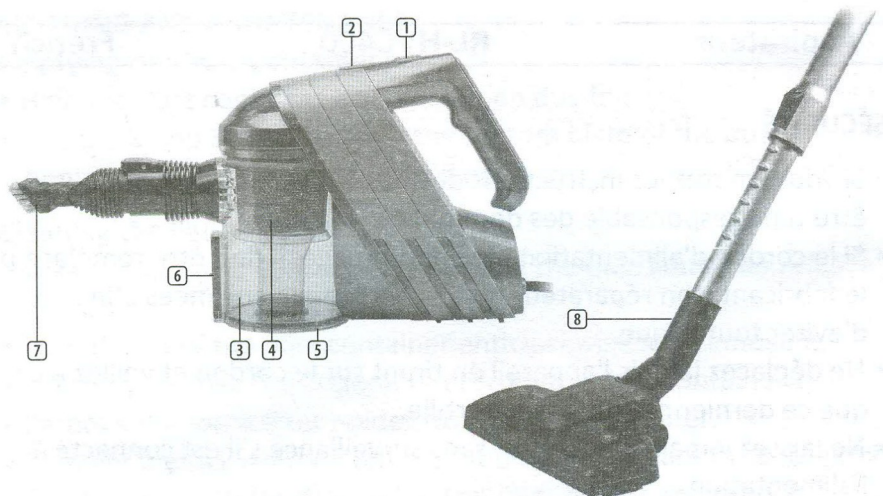

1. Vypínač + držadlo
2. Tlačítko na povolení nádoby na prach
3. Nádobka na prach
4. Filtr
5. Kryt nádoby na prach
6. Vyprazdňovací tlačítko
7. Kombinovaný kartáč
8. Velký kartáč na vysávání větších ploch

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyměňte vysavač z obalu a odstraňte všechny součásti obalu.
- Používejte vysavač pouze, pokud jsou všechny součásti filtru řádně umístěné. Poškozený nebo nesprávně umístěný filtr může poškodit celé zařízení.

POUŽITÍ

- Zvolte vhodný nástavec/kartáč
- Připojte přívodní kabel ke zdroji elektrického proudu.
- Stiskněte vypínač.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění: Před přemístěním, sestavováním, rozkládáním a čištěním vysavač vždy nejprve odpojte od zdroje elektrického proudu.

Tlačítkem (6) povolte dno nádoby na prach – nádoba se otevře a prach vypadne.

Vyprazdňování nádoby na prach

- Nádobu na prach odejmete tak, že stisknete tlačítko na držadle vysavače.
- Poté nádobou na prach otáčejte doprava a následně ji můžete odebrat.
- Při vyprazdňování dávejte pozor, abyste nádobu na prach opět správně sestavili, než ji opět připevníte k vysavači.

Čištění filtru

- Stiskněte tlačítko (2), abyste odstranili nádobu na prach a zatáhněte za páčku.
- Otočte nádobou doleva a odeberte ji.
- Opatrně sejměte držák pěnového filtru z cyklonového filtru.
- Vyměňte pěnový filtr z držáku. **Upozornění:** tenký látkový filtr je připevněný k držáku filtru a není možné jej vyjmout z držáku filtru!
- Všechny součásti filtru důkladně vymyjte v čisté, vlažné vodě. Nepoužívejte žádné saponáty.
- Před vrácením do vysavače nechte filtry důkladně vyschnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V
Frekvence: ~ 50/60 Hz
Výkon: 400 W
Objem nádoby na prach: 0,6 l



Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie