


ROYALTY LINE

— Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design —

Návod k obsluze

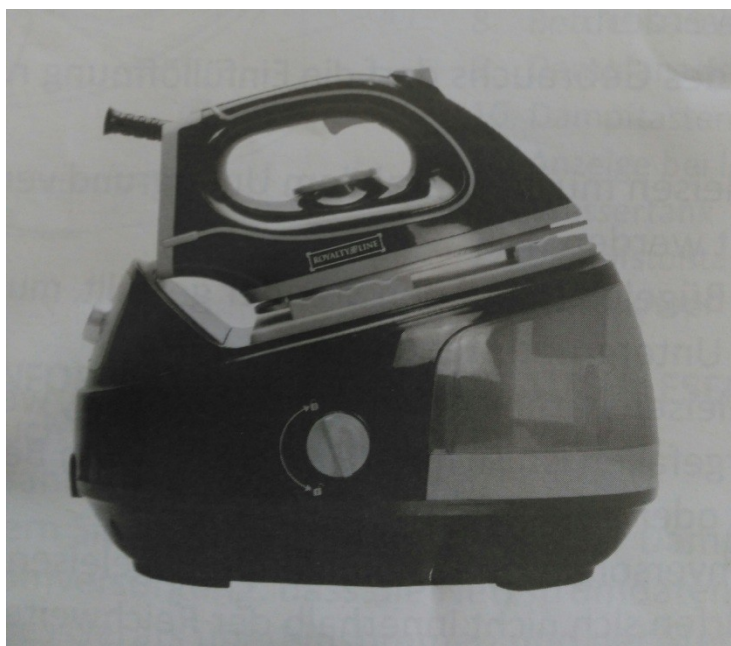

Žehlicí parní stanice

DBST-1000

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-li, aby vám tato žehlička s generátorem páry přinesla co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu.

Doufáme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti to jde s ohledem na to, že se jedná o žehličku (je nám jasné, že jsou i oblíbenější spotřebiče ☺).


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout.

- *Přístroj mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.*
- *Tento přístroj není hračka. (Je v pořádku, že žehlení nepatří k nejoblíbenějším činnostem!)*
- *Zapnutá žehlička stejně jako chladnoucí žehlička se nesmí nacházet v dosahu dětí do 8 let.*
- *Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.*
- *Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.*
- *Spotřebič není určený k použití s přídatným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.*
- *V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.*
- *Tento přístroj je určený k použití ve vnitřních prostorách.*
- *Při vytahování kabelu ze zástrčky tahejte za zástrčku nikoliv za kabel. Jinak byste mohli vytáhnout ze zdi i zásuvku!*

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

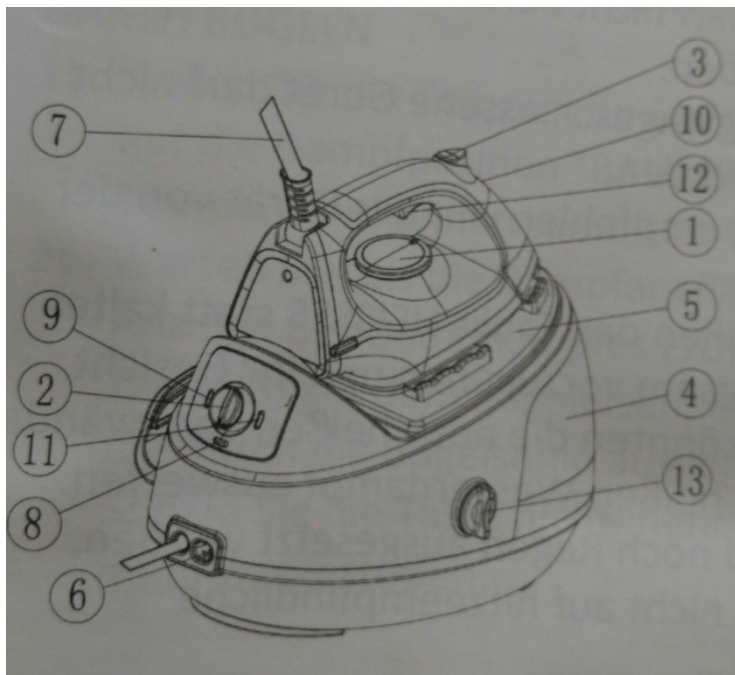

1. Regulátor teploty
2. Vypínač
3. Tlačítko na páru
4. Nádrž na vodu
5. Stojan na žehličku
6. Přívodní kabel
7. Systém jedné hadice (kabel a hadice na páru)
8. Kontrolka teploty
9. Kontrolka páry
10. Kontrolka tlačítka na páru
11. Kontrolka prázdné nádrže
12. Tlačítko pro parní náraz
13. Tlačítko výpusti

TECHNICKÁ POZNÁMKA

Před opuštěním továrny je každý produkt podroben kontrole. Pokud tedy budou v nádrži vaší žehličky nějaké zbytky vody, je to v pořádku.

JEŠTĚ TROCHA ČTIVA, NEŽ SE DÁTE DO ŽEHLENÍ!

- Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické sítě, do které chcete spotřebič zapojit.
- Spotřebič zapojte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem).
- Do nádrže na vodu nepřidávejte žádné čisticí prostředky ani jiné chemické látky.
- Vzhledem k tomu, že voda přirozeně obsahuje hořčík (magnézium), minerální soli a jiné látky, dochází časem k jejich usazování v nádrži na vodu. Proto je vhodné po každých 3 až 4 použitích nádrž vypláchnout čistou vodou. V oblastech s velmi tvrdou vodou můžete použít roztok vody a octa (3:1).
- Do horké nádrže nelze doplňovat vodu, nechte ji chvíli vychladnout.
- Vodu nelze vylévat z nádrže, dokud je horká.
- Každý styk spotřebiče s vodou může být nebezpečný, protože voda vede elektřinu! Proto žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za deště nebo u bazénu! Nebezpečí mohou představovat i mokré ruce!
- Zapnutou žehličku nenechávejte bez dozoru. Je lépe žehličku odpojit od zdroje elektrického proudu, kdykoliv od ní odcházíte.
- Doporučujeme do nádrže na vodu dolévat spíše HORKOU než studenou vodu, přičemž postupujte opatrně a dávejte si pozor mimo jiné na obličej.
- Nevystavujte spotřebič působení deště a větru.
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka necht' je rovná, suchá, odolná proti teplotě a neošetřená lakem.

HODINA H SE BLÍŽÍ – JDEME ŽEHLIT

1. Do nádrže na vodu (4) nalijte vodu po značku MAX.
2. Nádrž na vodu je odnímatelná.
3. Vypínačem (2) zapněte parní žehlicí stanici. Rozsvítí se tlačítko páry (3).
4. Termostat tedy regulátor teploty žehličky (1) nastavte na MAX.

POZOR: Při nalévání vody do nádrže dávejte pozor, aby voda nepřetekla a nenamočila se místa pod parní žehlicí stanicí.

ŽEHLÍME

1. Kolečkem regulátoru (1) nastavte teplotu na žehlení s párou v poloze „BAVLNA-LEN“. Při této teplotě lze žehlit všechny druhy tkanin.
2. Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka páry (9) a nezhasne kontrolka tlačítka na páru (10). Stiskněte tlačítko (3) na žehličce, pokud chcete vyfukovat páru žehlicí plochou žehličky. Když tlačítko povolíte, pára přestane vycházet.

POZNÁMKA: Při uvádění žehličky do provozu může ze žehlicí plochy uniknout několik kapek vody smíchaných s párou, dokud nedojde ke stabilizaci teploty. Doporučuje se nechat absorbovat těchto pár kapek do nějakého starého kusu látky, dokud nezačne ze žehličky vycházet rovnoměrný proud páry.

Pokud dojde voda v nádrži, postupujte takto:

1. Vypněte vypínač (2).
2. Stiskněte tlačítko na páru (3), abyste vypustili veškerou páru.
3. Vytáhněte přívodní kabel (za zástrčku) ze zásuvky.
4. Nechte nádrž pár minut vychladnout.
5. A nyní dolijte vodu, jak je popsáno v odstavci HODINA H S BLÍŽÍ – JDEME ŽEHLIT.

JAK SE O SVOU ŽEHLICÍ STANICI S LÁSKOU STARAT

- Než se pustíte do jakékoli údržby, vytáhněte kabel (za zástrčku!!!) ze zásuvky.
- Můžete používat běžnou vodu s vodovodu. Voda však přirozeně obsahuje vápník, který se pak může usazovat v nádrži na vodu. V oblastech s obzvláště tvrdou vodou (tj. s velmi vysokým obsahem vápníku) doporučujeme čistit nádobu roztokem vody a octa v poměru 3:1 – 75 % vody, 25 % octa.
- K čištění krytu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné rozpouštědlo ani jiný čisticí prostředek, protože by to ničemu nepomohlo, akorát by se mohl poškodit kryt spotřebiče.
- Odmítáme odpovědnost za jakékoli škody či úrazy vzniklé při nedodržení pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ANEB NĚKDY STAČÍ MÁLO

PROBLÉM	Možná příčina	Možné řešení
Z žehlicí plochy vychází bílý prášek.	U nové žehličky je to normální.	Tento prášek ničemu neškodí a po několika použitích zmizí.
S párou odkapává i voda	Začali jste žehlit za studena a pára se ochlazuje a kondenzuje na vodu, která pak odkapává ze žehličky.	To je fyzikální jev. Umístěte žehličku na nějakou starou látku a stiskněte parní tlačítko (3). Látka vodu absorbuje. Za pár vteřin už začne vycházet pára.
Z parní komory nevychází žádná pára	Buď nemáte zapnutý regulátor množství páry (7) nebo je v nádobě na vodu (1) málo vody.	Zkontrolujte přívod elektřiny. Doplněte dostatek vody a počkejte, dokud nezhasne kontrolka žehličky (5).
Z žehličky nevychází žádná pára	Pára od určité teploty není vidět – stává se to při vysoké okolní teplotě a nastavení teploty žehličky na maximum.	Přidržte takto zapnutou žehličku nad zrcátkem, čímž zjistíte, zda je pára skutečně neviditelná nebo je problém jinde (viz výše).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Objem nádoby na vodu: 800 ml

Objem vycházející páry: 35 ± 5 g / min

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie