

ROYALTY LINE

— Concept ♦ SWITZERLAND ♦ Design —

Návod k obsluze



Žehlicí parní stanice DBST-2300

Úvodem

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí zakoupit si tento produkt značky Royalty Line. Chcete-li, aby vám tato žehlička s generátorem páry přinesla co největší užitek, přečtěte si nejprve tento návod k obsluze, který obsahuje informace a rady pro obsluhu, čištění a údržbu vašeho spotřebiče. Nejlepších výsledků při práci s tímto spotřebičem dosáhnete, budete-li se řídit pokyny v tomto návodu.

Doufáme, že vás práce s tímto spotřebičem přinese co nejvíc radosti to jde s ohledem na to, že se jedná o žehličku (je nám jasné, že jsou i oblíbenější spotřebiče ☺).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtete tento návod k obsluze a uložte jej tak, abyste do něj mohli později kdykoli nahlédnout, jeden nikdy neví!

- *Přístroj mohou používat osoby od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly informovány o bezpečném zacházení s přístrojem a poučeny o nebezpečích hrozících při používání zařízení.*
- *Tento přístroj není hračka. (Je v pořádku, že žehlení nepatří k nejoblíbenějším činnostem!)*
- *Čištění a běžnou údržbu spotřebiče smějí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.*
- Spotřebič a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.
- Spotřebič není určený k použití s přídatným časovým spínačem ani k ovládání přes samostatné dálkové ovládání.
- V případě poškození kabelu musí opravu provést výrobce, servis nebo jiný kvalifikovaný odborník, aby se zamezilo případným rizikům.
- *Tento přístroj je určený k použití v domácnosti a podobně, například:*
 - *V prostorách pro personál kanceláří, obchodů a jiných pracovišť*
 - *Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení*
 - *V ubytovnách s polopenzí*
- Odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu (tj. vytáhněte kabel ze zásuvky), když:
 - Se chystáte spotřebič někam přemístit
 - Se chystáte spotřebič někam uložit
 - Se chystáte přidělovat nebo oddělovat nějaké součásti spotřebiče
 - Se chystáte spotřebič čistit nebo provádět jeho údržbu
 - Jste skončili s žehlením.


Elektřina a teplo

- Před použitím zkontrolujte, zda se údaje na technickém štítku shodují s parametry elektrické sítě, do které chcete spotřebič zapojit.
- Spotřebič zapojte pouze do uzemněných zásuvek (zásuvka s ochranným zemnicím kolíkem).
- Pravidelně kontrolujte, jestli není poškozený kabel.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, je-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič spadl nebo je-li jinak porouchaný.
- Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel (mohli byste totiž vytáhnout ze zdi i zásuvku – pro odstrašující příklad viz film Slunce seno a pár facek).
- Před přemísťováním spotřebiče vytáhněte nejprve kabel ze zásuvky.
- Spotřebič se nesmí zapínat pomocí přídatného časového spínače či samostatného dálkového ovládání.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel (šňůru), dávejte pozor, aby měl pojistku 15A, nekvalitní prodlužovací kabely se mohou přehřívat. Dávejte také pozor na to, že o kabel, ať už normální nebo prodlužovací, může někdo zakopnout.
- Přístroj ani jeho součásti nikdy nenamáčejte do vody, mohlo by dojít k závažnému úrazu elektrickým proudem.
- Když už vám přístroj spadne do vody, nesahejte na něj. Nejprve vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a až poté spotřebič vyndejte z vody, ale už jej dále nepoužívejte.
- Spotřebič nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, jako je sporák či trouba.
- Než budete doplňovat vodu, vždy nejprve vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky (za zástrčku).

Ještě trocha teorie, než se dáte do žehlení

- Používání jiných než originálních dílů může mít za následek vznik poranění.
- Používejte spotřebič pouze v suchých vnitřních prostorách a nikoli v blízkosti vody.
- Znovu opakujeme (předpis je předpis): každý styk spotřebiče s vodou může být nebezpečný, protože voda vede elektřinu! Proto žehličku neponořujte do vody, ale také nežehlete venku za deště nebo u bazénu!
- Spotřebič umístěte na stabilní, rovnou podložku, ze které nemůže spadnout. Podložka nechtě je rovná, suchá, odolná proti teplu a neošetřená lakem.
- Spotřebič nechtě je umístěný alespoň 5 cm od stěny či jiných hořlavých předmětů (závěsy, záclony, svíčky či kapesníky).
- Před jakoukoli jinou činností než je žehlení vytahujte kabel resp. zástrčku kabelu ze zásuvky!
- Na kabel dávejte velký pozor! Už jsme varovali na možnost zakopnutí. Další nebezpečí hrozí samotnému kabelu – dávejte pozor na ostré předměty a zdroje tepla, ať se kabel nepřehřívá nebo nepřepálí. Mohlo by to vést ke škodě na majetku i na zdraví!
- Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Žehličku je třeba používat na stabilním podkladu. I při jejím odkládání dávejte pozor, kam ji dáváte!
- Žehličku nepoužívejte, pokud vám spadla, pokud je poškozená či vykazuje netěsnosti.

POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

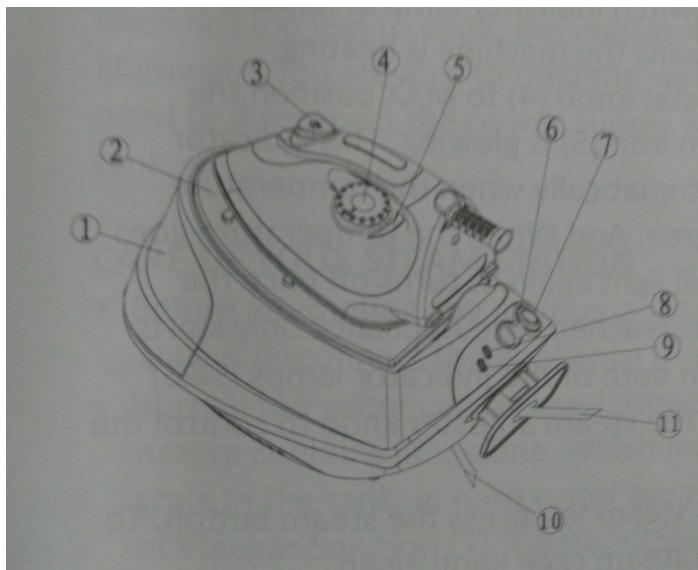

1. Nádoba na vodu
2. Železná podložka
3. Tlačítko žehličky pro vypouštění páry
4. Otočný regulátor teploty žehličky
5. Kontrolka žehličky
6. Regulátor množství páry
7. Vypínač (s kontrolkou)
8. Kontrolka - pára
9. Kontrolka – doplňování vody
10. Přívodní kabel
11. Systém jedné hadice (kabel a hadice na páru)

NASTÁVÁ HODINA H – JDE SE ŽEHLIT

Než se dáte do díla

- Z žehlicí plochy odstraňte papírový kryt a ochrannou fólii a otřete ji hadříkem. Umístěte podstavec na rovnou a stabilní plochu a položte žehličku na podložku (2). Chcete-li zabránit vzniku škod způsobených teplem, odkládejte žehličku vždy na tuto podložku.
- Dávejte prosím pozor na odnímatelnou nádobu na vodu (1) a před použitím ji vyjměte z krytu. Odměrným kelímkem do ní nalijte vodu. Dávejte pozor, aby voda nepřesáhla maximální množství (ryška MAX).
- Vypínačem (7) žehlicí parní stanici zapněte a otočte regulátor množství páry (6) na maximum (MAX).
- Upozornění: vodu dolívejte opatrně, aby nepřetekla a nenamočila se parní stanice.

Žehlení s párou

- Zasuňte zástrčku kabelu do zásuvky. Jakmile přístroj zapnete, rozsvítí se kontrolka topného prvku – zařízení se nyní zahřívá.
- Otočný regulátor teploty (4) nyní otočte na maximální výkon (MAX), rozsvítí se kontrolka žehličky (5). Tato kontrolka zhasne při dosažení určité teploty. Pokud teplota klesne, začne se žehlička opět nahřívat a kontrolka se rozsvítí. A zahřívání se vypne, jakmile bude dosažena nastavená teplota. Žehlení s párou je možné teprve ve chvíli, kdy zhasnou obě kontrolky (5 a 8).
- Pomocí regulátoru množství páry (6) můžete ovlivňovat množství vyfukované páry.
- Pokud si přejete vyfukovat stejnoměrné množství páry, držte stisknuté tlačítko pro vypouštění páry (3). Pokud nechcete vyfukovat páru, tlačítko pusťte.
- Vertikální žehlení s párou. Pro vertikální, tedy svislé žehlení s párou nastavte žehličku na nejvyšší teplotu.

POZNÁMKA: Při uvádění žehličky do provozu může ze žehlicí plochy uniknout několik kapek vody smíchaných s párou, dokud nedojde ke stabilizaci teploty. Doporučuje se nechat absorbovat těchto pár kapek do nějakého starého kusu látky, dokud nezačne ze žehličky vycházet rovnoměrný proud páry.

Žehlení za sucha

Vypínač páry (7) vypněte a regulátor páry (3) nastavte na „Min“. Pak můžete začít používat funkci žehlení za sucha.

Zasuňte zástrčku kabelu do vhodné zásuvky. Zvolte požadovanou teplotu, rozsvítí se kontrolka žehličky (5). Když kontrolka zhasne, můžete začít žehlit.

Teplotu pomocí regulátoru teploty nastavujte v souladu s pokyny na štítku oblečení resp. látky, kterou žehlíte. Pokud budete žehlit různé druhy materiálů, začínejte od nejnižší teploty.

Doplňování vody:

Při provozu lze doplňovat vodu. Když dojde voda v nádobě na vodu, rozsvítí se kontrolka (9). Vodu můžete doplňovat za provozu stanice, není třeba vytahovat kabel ze zásuvky.

JAK SE O SVOU ŽEHLICÍ STANICI S LÁSKOU STARAT

- Než se pustíte do jakékoli údržby, vytáhněte kabel (za zástrčku!!!) ze zásuvky.
- Můžete používat běžnou vodu s vodovodu. Voda však přirozeně obsahuje vápník, který se pak může usazovat v nádrži na vodu. V oblastech s obzvláště tvrdou vodou (tj. s velmi vysokým obsahem vápníku) doporučujeme čistit nádobu roztokem vody a octa v poměru 3:1 – 75 % vody, 25 % octa.
- K čištění krytu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné rozpouštědlo ani jiný čistící prostředek, protože by to ničemu nepomohlo, akorát by se mohl poškodit kryt spotřebiče.
- Odmítáme odpovědnost za jakékoli škody či úrazy vzniklé při nedodržení pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ANEB NĚKDY STAČÍ MÁLO

PROBLÉM	Možná příčina	Možné řešení
Z žehlicí plochy vychází bílý prášek.	U nové žehličky je to normální.	Tento prášek ničemu neškodí a po několika použitích zmizí.
S párou odkapává i voda	Začali jste žehlit za studena a pára se ochlazuje a kondenzuje na vodu, která pak odkapává ze žehličky.	To je fyzikální jev. Umístěte žehličku na nějakou starou látku a stiskněte parní tlačítko (3). Látka vodu absorbuje. Za pár vteřin už začne vycházet pára.
Z parní komory nevychází žádná pára	Buď nemáte zapnutý regulátor množství páry (7) nebo je v nádobě na vodu (1) málo vody.	Zkontrolujte přívod elektřiny. Doplněte dostatek vody a počkejte, dokud nezhasne kontrolka žehličky (5).
Z žehličky nevychází žádná pára	Pára od určité teploty není vidět – stává se to při vysoké okolní teplotě a nastavení teploty žehličky na maximum.	Přidržte takto zapnutou žehličku nad zrcátkem, čímž zjistíte, zda je pára skutečně neviditelná nebo je problém jinde (viz výše).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Objem nádoby na vodu: 1,2 l

Tlak: 3,5 bar

Množství vycházející páry: 45 ± 5 g / min

Maximální množství vycházející páry: 75 g ± 10 g / min

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

Cartina s.r.o., Branická 53, 147 00 Praha

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9-22, 2250 Kontich, Belgie, zastupující ARNOLD & SIEDSMA, Meir 24, Antwerpen, 2000, Belgie