




Návod k použití

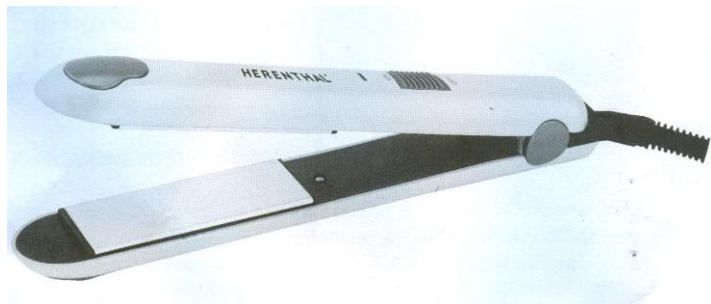

Žehlička na vlasy

T-2200.16

Milé dámy a možná i pánové,

jsme rádi, že jste se rozhodli pro koupi naší žehličky na vlasy. Věříme, že budete s produktem spokojeni, naplní vaše očekávání a budete se po jeho použití cítit krásnější a spokojenější. Abyste se vyhnuli zbytečnému stresu kvůli nevhodnému použití, přečtěte si prosím nejprve tento stručný návod k použití. Návod nevyhazujte, může se ještě hodit vám či jinému uživateli.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Tento přístroj je určený pouze k soukromému nekomerčnímu použití ve vnitřních prostorách. Přístroj nikdy **nenamáchejte** a zabraňte kontaktu s ostrými předměty. **Nesahejte** na přístroj **mokrými rukama**. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě jej odpojte od zdroje elektrického proudu.
2. Přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu rovněž v případě, že jej budete nechávat bez dozoru a také před tím, než jej budete čistit, přidávat nebo odebírat příslušenství. Při odpojování ze zásuvky tahejte za zástrčku nikoli za kabel.
3. V zájmu ochrany dětí před úrazy elektrickým proudem přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti dětí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pravidelně kontroluje přístroj i přívodní kabel, zda nedošlo k jejich poškození. Pokud bude na přístroji patrné poškození, nepoužívejte jej.
5. Chraňte přístroj a přívodní kabel před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými předměty apod.
6. Zapnutý přístroj nikdy neponechávejte bez dozoru! Kdykoli jej nebudete používat, vypněte jej – i kdyby se jednalo jen o chvilinku.
7. V případě poškození je třeba, aby opravu provedl zákaznický servis nebo kvalifikovaný opravář. Nikdy přístroj neopravujte sami.
8. Dávejte mimořádný pozor na to, aby se přístroj nenamočil.
9. Používejte přístroj pouze k uvedenému účelu použití.
10. Když budete žehličku používat v koupelně, je vhodné přístroj vždy vypojovat ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje nebezpečí, a to i v případě, že je přístroj vypnutý.
11. Přístroj smí používat děti od osmi let věku, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi a osoby bez dostatečné znalosti a zkušeností pouze pokud jsou předem poučeny o použití a chápou možná rizika související s použitím.
12. Děti si nesmějí se zařízením hrát.
13. Čištění a běžnou údržbu zařízení smí provádět pouze děti od 8 let, jsou-li pod dohledem.
14. Zařízení a jeho přívodní kabel nepatří do rukou dětí mladších 8 let.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO KONKRÉTNÍ PŘÍSTROJ

1. Při použití je přístroj **VELMI HORKÝ**. Zabraňte proto kontaktu s kůží – na hlavě, na obličeji, na rukou, zkrátka kdekoli – pálí!
2. Před jakoukoli jinou manipulací než je žehlení vlasů nechte přístroj zcela vychladnout, to může trvat až 30 minut.
3.  Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla ani jiných nádob s vodou.

POPIS SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

1. Vypínač
2. Kontrolka
3. Žehlicí destičky
4. Studené plochy pro uchopení

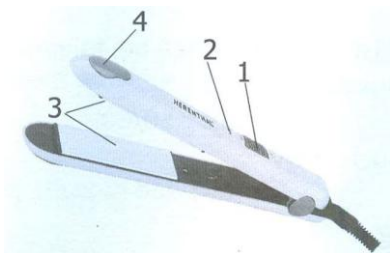

POUŽITÍ

- 1) Zcela rozmotejte přívodní kabel.
- 2) Připojte přístroj ke zdroji elektrického proudu.
- 3) Zapněte, nastavte požadovanou teplotu a před použitím vyčkejte 3 až 5 minut.
- 4) Nejlépe se žehlí umyté vlasy vysušené ručníkem.
- 5) **VLASY PONECHÁVEJTE MEZI ŽEHLICÍMI DESTIČKAMI JENOM NĚKOLIK SEKUND.**
- 6) Postupujte po pramíncích.

UPOZORNĚNÍ: Nejprve ozkoušejte na části vlasů, abyste se ujistili, že skutečně dosahujete požadovaných výsledků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Nejprve přístroj odpojte od zdroje elektrického proudu.
- 2) Po vypnutí se keramických destiček nedotýkejte nejméně po dobu 30 minut.
- 3) Keramické destičky i celý přístroj otřete vlhkým hadříkem.
- 4) Nepoužívejte žádné abrazivní čističe nebo rozpouštědla. V žádném případě nenamáčejte do vody ani jiné kapaliny.
- 5) Před dalším použitím pečlivě vysušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 110-240 V ~ 50/60 Hz
Příkon: 25 W



Likvidace



Symbol, kterým je produkt označený, znamená, že tento produkt je klasifikovaný jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Distributor pro ČR:

barevné vaření s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3 - Žižkov

Dovozce do EU:

B.S.D TRADE B.V.B.A.

Heiveldekens 9 (unit i), 2250 Kontich, Belgie